

# Gebruikershandleiding Nokia 2710

<b>Inhoudsopgave</b>		Berichtinstellingen	17
<b>Veiligheid</b>	<b>4</b>	<b>Contacten</b>	<b>17</b>
<b>Ondersteuning</b>	<b>5</b>	<b>Oproeplog</b>	<b>18</b>
<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>	<b>Instellingen</b>	<b>18</b>
SIM-kaart en batterij plaatsen	5	Profielen	18
Een microSD-kaart plaatsen	6	Tonen	19
Verwijder de microSD-kaart	6	Scherf	19
De batterij opladen	7	Datum en tijd	19
GSM-antenne	7	Snelkoppelingen	19
Headset	8	Synchronisatie en back-up	19
Een USB-gegevenskabel aansluiten	8	Connectiviteit	20
Magneten en magnetische velden	9	Telefooninstellingen voor oproepen	21
Toetsen en onderdelen	9	Accessoires	22
Toegangscodes	10	Configuratie	22
In- of uitschakelen	10	Fabrieksinstellingen terugzetten	22
Startscherm	10	<b>Operatormenu</b>	<b>22</b>
Toetsenslot	11	<b>Galerij</b>	<b>22</b>
Uw apparaat gebruiken zonder SIM-kaart	11	<b>Toepassingen</b>	<b>23</b>
Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd	11	Wekker	23
<b>Oproepen</b>	<b>12</b>	Agenda en takenlijst	23
Oproepen plaatsen en beantwoorden	12	Extra	24
Luidspreker	12	Camera en video	24
Snelkeuzetoetsen	12	FM-radio	25
<b>Tekst invoeren</b>	<b>13</b>	Recorder	26
Tekstmodi	13	Mediaspeler	26
Gewone tekstinvoer	13	<b>Kaarten</b>	<b>27</b>
Tekstinvoer met woordenboek	13	Over Kaarten	27
<b>Door de menu's navigeren</b>	<b>14</b>	Inleiding	28
<b>Berichten</b>	<b>14</b>	Naar uw bestemming navigeren	29
Tekst- en multimediaberichten	14	<b>Web of internet</b>	<b>31</b>
Flitsberichten	15	Verbinding maken met een webservice	32
Nokia Xpress-audioberichten	16	<b>SIM-diensten</b>	<b>32</b>
Nokia Mail	16	<b>Groene tips</b>	<b>32</b>
Voice-mail	17	Energie besparen	32

Recyclen	33
Meer informatie	33

<b>Product- en veiligheidsinformatie</b>	<b>33</b>
--	-----------

<b>Index</b>	<b>41</b>
--------------	-----------

## Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

### SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

### TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

### WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

## Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of als u niet zeker weet hoe uw apparaat behoort te werken, gaat u naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Voor mobiele apparaten kijkt u op [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel uw apparaat opnieuw in. Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.
- Werk uw apparaatsoftware bij.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Voordat u het apparaat opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

## Aan de slag

### SIM-kaart en batterij plaatsen

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.



- 1 Schuif op de achtercover omlaag en verwijder deze (1).
- 2 Verwijder de batterij (2).
- 3 Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar beneden is gericht en dat de schuine hoek van de kaart naar de onderkant van het apparaat wijst (3, 4, 5).
- 4 Plaats de batterij en de achtercover terug (6, 7).


### Een microSD-kaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



De telefoon is geschikt voor microSD-kaarten met een capaciteit tot 16 GB.

Het is mogelijk dat het apparaat met een compatibele geheugenkaart is geleverd en dat deze kaart al in het apparaat is geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, doet u het volgende:

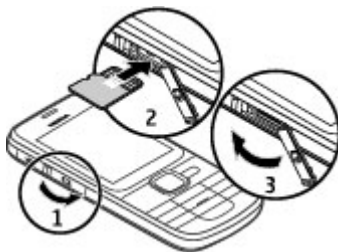

- 1 Open het klepje van de sleuf voor de geheugenkaart.
- 2 Steek de geheugenkaart met het contactgebied naar boven in de sleuf en duw de kaart naar binnen totdat hij vastklikt.
- 3 Sluit het klepje van de sleuf voor de geheugenkaart.

### Verwijder de microSD-kaart

**Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

U kunt de geheugenkaart tijdens het gebruik van de telefoon verwijderen of terugplaatsen zonder dat u het apparaat uitzet, maar zorg ervoor dat de geheugenkaart door geen enkele toepassing wordt gebruikt.



## De batterij opladen

De batterij is in de fabriek al gedeeltelijk opgeladen. Als het apparaat aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:



- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt het apparaat al gebruiken terwijl het nog aan het laden is. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de indicator voor het laden van de batterij op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

## GSM-antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.

### Headset

#### Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.


Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.



### Een USB-gegevenskabel aansluiten

Sluit een compatibele USB-gegevenskabel aan op de USB-connector. U moet eventueel een USB-kabel afzonderlijk kopen.

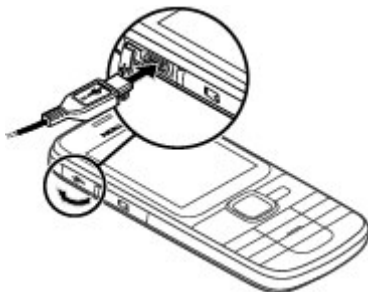


Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel** en de gewenste modus als u de USB-instellingen wilt wijzigen.


## Magneten en magnetische velden

Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

## Toetsen en onderdelen

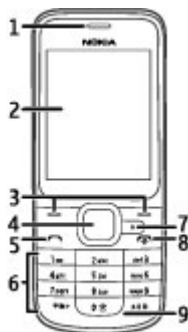

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Selectietoetsen
- 4 Navi™-toets (bladertoets)
- 5 Beltoets
- 6 Toetsenblok
- 7 Toets Kaarten
- 8 Einde / Aan/uit-toets
- 9 Microfoon

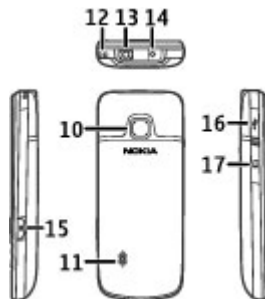

- 10 Cameralens
- 11 Luidspreker
- 12 Oogje van polsband

## 10 Aan de slag

- 13 Aansluiting voor hoofdtelefoon/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 14 Aansluiting lader
- 15 Opnametoets
- 16 Micro USB-kabelconnector
- 17 Sleuf voor geheugenkaart

### Toegangscodes

Met de beveiligingscode kunt u uw apparaat beschermen tegen ongevoegd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat instellen zodat het om de code vraagt. Houd de code geheim en veilig opgeborgen, gescheiden van het apparaat. Als u de code vergeet en het apparaat wordt vergrendeld, moet u uw apparaat wegbrengen voor onderhoud. Mogelijk worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens op uw apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-center of de dealer waar u uw apparaat hebt gekocht.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd is vereist om sommige diensten te kunnen bereiken. Als u de PIN- of PIN2-code drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u deze niet hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider.


De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De handtekening-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe het apparaat de toegangscodes en beveiligingsinstellingen gebruikt.

### In- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

### Startscherm

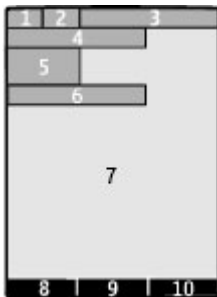

- 1 Signaalsterkte van netwerk
- 2 Laadstatus van batterij
- 3 Indicatoren
- 4 Netwerknnaam of operatorlogo
- 5 Klok
- 6 Datum (als het startscherm is uitgeschakeld)
- 7 Scherm
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie van de bladertoets
- 10 Functie van de rechterselectietoets

## Toetsenslot

### De toetsen vergrendelen

Selecteer **Menu** en druk binnen 2,5 seconde op \*.

### De toetsen ontgrendelen

Selecteer **Vrijgeven** en druk binnen 1,5 seconde op \*. Voer desgevraagd de blokkeringscode in.

### Een oproep beantwoorden terwijl het toetsenblok geblokkeerd is

Druk op de beltoets. Wanneer u een oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen automatisch weer vergrendeld.

### Automatische toetsenblokvergrendeling instellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Aut. toets.blokk. > Aan** en stel in na hoeveel minuten het toetsenblok wordt vergrendeld.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

## Uw apparaat gebruiken zonder SIM-kaart

Sommige functies van het apparaat, o.a. spelletjes, kunnen worden gebruikt zonder dat een SIM-kaart is geplaatst. Functies die niet beschikbaar zijn in het offline profiel, kunnen niet in menu's worden geselecteerd.

## Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Toepassingen die meestal op de achtergrond worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld de toepassingen Radio en Muziekspeler.

### Oproepen

#### Oproepen plaatsen en beantwoorden

##### Een oproep plaatsen

Voer het telefoonnummer in, eventueel inclusief de landcode en het netnummer, en druk op de beltoets.

##### Een inkomende oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

##### Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets.

##### Het volume aanpassen

Met de bladertoets omhoog of omlaag bladeren tijdens een telefoongesprek.

#### Luidspreker

Selecteer **Luidspr.** of **Normaal** om de luidspreker of het luistergedeelte te gebruiken tijdens een gesprek. Deze voorzieningen zijn mogelijk niet op alle uitvoeringen beschikbaar.

#### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

#### Snelkeuzetoetsen

##### Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

Selecteer **Menu > Contacten > Meer > Snelkeuze**, blader naar het gewenste nummer (2-9) en selecteer **Wijs toe**. Voer het gewenste telefoonnummer in of selecteer **Zoeken** en een opgeslagen contact.

##### Snelkeuze activeren

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan**.



##### Een nummer bellen via snelkeuzetoetsen

Houd in het startscherm de gewenste cijfertoets ingedrukt.

## Tekst invoeren

### Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door **Abc**, **abc** en **ABC**.

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op **#**. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met **123**) houdt u **#** ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u **#** ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Schrijftaal**.

### Gewone tekstinvoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Druk herhaaldelijk op **1** om toegang te krijgen tot de meest gangbare interpunctietekens en speciale karakters. Als u een lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op **\***. Druk voor een spatie op **0**.

### Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

- 1 U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
- 2 Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
  - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op **\*** en selecteert u het woord uit de lijst.
  - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.
  - Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar

## 14 Door de menu's navigeren

---

rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.

3 U begint met het invoeren van het volgende woord.

### Door de menu's navigeren

De apparaatfuncties zijn verdeeld over verschillende menu's. Niet alle menufuncties of opties worden hier beschreven.

Selecteer in het startscherm **Menu** en het gewenste menu en submenu.

#### Het huidige menuniveau verlaten

Selecteer **Afsluiten** of **Terug**.

#### Terugkeren naar het startscherm

Druk op de beëindigingstoets.

#### De menuweergave wijzigen

Selecteer **Menu** > **Opties** > **Hoofdmenuwrgave**.

## Berichten

Maak en ontvang met uw apparaat berichten, zoals SMS- en MMS-berichten. De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk- of serviceprovider.

### Tekst- en multimedieberichten

U kunt berichten opstellen en daar bijvoorbeeld een foto aan toevoegen. Uw telefoon wijzigt een tekstbericht automatisch in een multimediebericht als u een bestand bijvoegt.

### Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.

Als u berichten wilt verzenden, moet het nummer van de correcte berichtencentrale zijn opgeslagen op het apparaat. Dit nummer wordt doorgaans standaard ingesteld via de SIM-kaart.

Als u het nummer handmatig wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Bericht-instllngn > Tekstberichten > Berichtcentrale**.
- 2 Voer de naam en het nummer in dat u hebt ontvangen van uw serviceprovider.

### Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van MMS (multimedia messaging service) en om u hierop te abonneren.

### Een bericht opstellen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken**.
- 2 Stel het bericht op.  
Als u een speciaal teken of een smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.  
Als u een object wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u **Opties > Object invoegen**. Het berichttype wordt automatisch gewijzigd in een MMS-bericht.
- 3 Als u ontvangers wilt toevoegen, selecteert u **Vrz. naar** en een ontvanger.  
Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.
- 4 Selecteer **Verzndn**.

MMS-berichten worden aangeduid met een pictogram boven aan het scherm.

Serviceproviders kunnen kosten in rekening brengen die afhangen van het berichttype. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Flitsberichten

Flitsberichten zijn tekstberichten die bij onmiddellijk bij ontvangst worden weergegeven.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Flitsbericht**.

## 16 Berichten



---

- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Selecteer **Vrz.** naar en een contact.

### Nokia Xpress-audioberichten

Op een eenvoudige manier met MMS audioberichten maken en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten.**

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht.** De recorder wordt geopend.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 4 Selecteer **Vrz.** naar en een contact.

### Nokia Mail

Met uw apparaat uw e-mailaccount openen om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Deze functie is niet overal beschikbaar.

Om te kunnen e-mailen, hebt u een e-mailaccount bij een e-mailserviceprovider nodig. Vraag uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en de juiste instellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

### Wizard E-mail instellen

De wizard E-mail instellen wordt automatisch geopend als er geen e-mailinstellingen zijn gedefinieerd in het apparaat. Als u een extra e-mailaccount wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Berichten en E-mail > Nieuwe account.** Volg de instructies.

### E-mail schrijven en verzenden

Al voordat u verbinding maakt met de e-mailservice kunt u een e-mail schrijven.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail en E-mail opstellen.**
- 2 Voer het e-mailadres in van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht. Selecteer **Opties > Invoegen** om een bestand toe te voegen.
- 3 Als er meer dan één e-mailaccount gedefinieerd is, selecteert u de account die u wilt gebruiken voor het verzenden van de e-mail.
- 4 Selecteer **Verzenden.**

### E-mail lezen en beantwoorden

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Selecteer **Menu > Berichten.**

**E-mailheaders downloaden**

Selecteer uw e-mailaccount.

**Een e-mail inclusief bijlagen downloaden**

Selecteer een e-mail en selecteer vervolgens **Openen** of **Ophalen**.

**E-mail beantwoorden of doorsturen**

Selecteer **Opties** > **Antwoorden** of **Doorsturen**.

**De verbinding met uw e-mailaccount verbreken**

Selecteer **Opties** > **Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

**Voicemail**

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

**Uw voicemailbox bellen**

Houd **1** ingedrukt.

**Het nummer van de voicemailbox wijzigen**

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **Voicemails** en **Nr. voicemailbox**.

**Berichtinstellingen**

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Meer** > **Bericht-instllngn**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Algem. instellingen** — Hiermee stelt u de tekengrootte voor berichten in en activeert u grafische smileys en leveringsrapporten.

**Tekstberichten** — Hiermee stelt u berichtcentra in voor SMS-berichten en SMS-e-mail.

**Multimediaberichten** — Hiermee staat u leveringsrapporten en de ontvangst van MMS-berichten en advertenties toe, en stelt u andere voorkeuren met betrekking tot MMS-berichten in.

**Dienstberichten** — Hiermee activeert u dienstberichten en stelt u voorkeuren voor dienstberichten in.

**Contacten**

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het apparaatgeheugen en op de SIM-kaart. In het apparaatgeheugen kunt u cijfers en tekstitems bij contacten opslaan. Namen en nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, worden aangegeven met .

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Namen**.

### Een contact toevoegen

Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.

### Gegevens toevoegen aan een contact

Controleer of het geheugen **Telefoon** of **Telefoon en SIM** actief is. Ga naar een contact en selecteer **Gegevens** > **Opties** > **Info toevoegen**.

### Een contact zoeken

Selecteer **Namen**. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letters van de naam in.

### Een contact kopiëren van het apparaatgeheugen naar de SIM-kaart en vice versa

Selecteer **Namen**, ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Meer** > **Contact kopiëren**. Op de SIM-kaart kunt u voor elke naam maar één telefoonnummer opslaan.

Selecteer **Instellingen** en selecteer de betreffende optie om het SIM-geheugen of apparaatgeheugen voor uw contactpersonen te selecteren, de weergave van namen en cijfers te selecteren en de geheugencapaciteit voor contactpersonen te bekijken.

Vanaf een compatibel apparaat dat ondersteuning biedt aan vCard kunt u de contactgegevens van een persoon versturen als visitekaartje.

### Een visitekaartje verzenden

Selecteer een contactpersoon, **Opties** > **Meer** > **Visitekaartje** en selecteer het verzendtype.

## Oproeplog

Als u informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisaties wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en een van de beschikbare opties.

**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

## Instellingen

### Profielen

Verwacht u een telefoontje, maar komt het niet uit dat uw telefoon hardop overgaat? Het apparaat bevat diverse instellingsgroepen, profielen genoemd, die u kunt aanpassen met beltonen voor verschillende omstandigheden en omgevingen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer het gewenste profiel en een van de volgende opties:

**Actieveer** — Het profiel activeren.

**Aanpassen** — De profielinstellingen wijzigen.

**Tijdelijk** — Instellen dat het profiel tot een bepaalde tijd actief is. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel is verstreken, wordt het vorige profiel actief waarvoor geen tijd was ingesteld.

## Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Profielen**.

## Scherm

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave** om de achtergrond, de lettergrootte of andere functies met betrekking tot het apparaatscherm weer te geven of aan te passen.

## Datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen > Datum en tijd**.

### De datum en tijd instellen

Selecteer **Inst. datum en tijd**.

### De notatie voor datum en tijd instellen

Selecteer **Datum- en tijdnnotatie**.

### De tijd automatisch bijwerken op basis van de huidige tijdzone

Selecteer **Datum/tijd aut. aanp.** (netwerkdienst).

## Snelkoppelingen

Met persoonlijke snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot telefoonfuncties die u veel gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen**.

### Telefoonfuncties aan selectietoetsen toewijzen

Selecteer **Rechter selectietoets** of **Linkerselectietoets** en een functie in de lijst.

### Snelkoppelfuncties toewijzen aan de navigatietoets

Selecteer **Navigatietoets**. Druk op de gewenste pijl en selecteer **Wijzig of Wijs toe** en een functie in de lijst.

## Synchronisatie en back-up

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Telefoonoverdr.** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens, zoals uw contactpersonen, agenda-items, notities of berichten, tussen tussen uw apparaat en een ander apparaat.

**Back-up maken** — Een back-up maken van geselecteerde gegevens.

**Back-up terugz.** — Gegevens terugzetten van een back-up. Selecteer **Opties > Gegevens** om de details van een back-upbestand te zien.

**Gegevoerdracht** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw apparaat en een netwerkserver (netwerkdienst).

### Connectiviteit


De telefoon biedt verschillende functies voor verbinding met andere apparaten, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld.

### Draadloze Bluetooth-technologie

Met Bluetooth-technologie kunt u uw toestel via radiogolven op een compatibel Bluetooth-apparaat of -accessoire aansluiten dat zich binnen 10 meter van het apparaat bevindt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

### Een Bluetooth-verbinding instellen

- 1 Selecteer **Naam telefoon** en voer een naam in voor uw apparaat.
- 2 Selecteer **Bluetooth > Aan**. Met  wordt aangegeven dat de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.
- 3 Als u uw toestel wilt aansluiten met een audioaccessoire, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als u uw toestel wilt koppelen met een willekeurig Bluetooth-apparaat dat binnen bereik is, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevoeg.**

Blader naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevoeg.**

Voer een code (maximaal 16 tekens) in op uw apparaat en geef toestemming voor de verbinding op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u zich zorgen maakt over de beveiliging, deactiveert u de Bluetooth-functie of stelt u **Waarom. telefoon** in op **Verborgen**. Accepteer alleen Bluetooth-communicatie die u vertrouwt.

### Uw pc aansluiten op internet

U kunt Bluetooth-technologie gebruiken om uw compatibele pc op internet aan te sluiten zonder de software PC Suite. Uw apparaat moet verbinding kunnen maken met internet (netwerkdienst) en de pc moet Bluetooth-technologie ondersteunen. Het apparaat brengt automatisch een verbinding voor packet-gegevens met internet tot stand nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met de NAP-service (network access point) van het apparaat en nadat deze is gekoppeld met uw pc.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: generieke toegang, handsfree, headset, Object Push, bestandoverdracht, netwerk voor inbelverbinding, seriële poort, SIM-toegang en generieke objectuitwisseling. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

### Packet-gegevens

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

**Wanneer nodig** — alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.

**Altijd online** — automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet.

### Telefooninstellingen voor oproepen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen**.

#### Inkomende oproepen doorschakelen

Selecteer **Doorschakelen** (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

#### Tien keer automatisch opnieuw kiezen na een mislukte poging

Selecteer **Aut. opn. kiezen > Aan**.

#### Een melding voor binnenkomende oproepen ontvangen tijdens een oproep

Selecteer **Wachtfunctieopties > Activeer** (netwerkdienst).

#### Telefoonnummer tonen aan of verbergen voor degene naar wie u belt

Selecteer **Identificatie verz.** (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon**.

#### De weergavetaal instellen

Selecteer **Taalinstellingen > Taal display**.

### Accessoires

Dit menu is uitsluitend beschikbaar indien het apparaat is aangesloten of aangesloten geweest op een compatibele accessoire.

Selecteer **Menu > Instellingen > Accessoires**. Selecteer een accessoire en een optie, al naargelang de accessoire.

### Configuratie

U kunt het apparaat configureren met instellingen die nodig zijn voor bepaalde diensten. Deze instellingen worden mogelijk ook beschikbaar gesteld door uw provider.

Selecteer **Menu > Instellingen en Configuratie**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Std.configuratie-inst.** — De opgeslagen providers op het apparaat bekijken en een standaardprovider instellen.

**Std. actv. in alle toep.** — De standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen activeren.

**Voorkeurstoeg.punt** — De opgeslagen toegangspunten bekijken.

**Persoonl. instellingen** — Nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toevoegen en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het type dienst en voer de vereiste informatie in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Activeer**.

### Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabriekswaarden** en een van de volgende opties:

**Alleen instellingen** — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

**Alles** — om alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens te wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activerings sleutels.

### Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

### Galerij

In de Galerij kunt u afbeeldingen, videoclips en muziekbestanden beheren.

## De inhoud van de Galerij weergeven

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

## Toepassingen

### Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

#### Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.
- 2 Stel het alarm in en voer de alarmtijd in.
- 3 Selecteer **Herhalen:** > **Aan** om op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal te laten klinken.
- 4 Selecteer de alarmtoon. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten.
- 5 Stel de lengte in van de time-outperiode van de sluimerfunctie en selecteer **Opslaan**.

#### Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

### Agenda en takenlijst

Selecteer **Menu** > **Agenda**. Er wordt een kader rond de huidige dag weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

#### Een agendanotitie toevoegen

Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties** > **Notitie maken**.

#### Details van een notitie weergeven

Blader naar een notitie en selecteer **Bekijk**.

#### Alle notities uit de agenda verwijderen

Selecteer **Opties** > **Notities verwijdrn** > **Alle notities**.

#### De takenlijst bekijken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Takenlijst**.

De takenlijst wordt weergegeven en gesorteerd op prioriteit. Selecteer **Opties** om een notitie toe te voegen, te verwijderen of te verzenden, om een notitie als uitgevoerd te markeren of om de takenlijst te sorteren op deadline.

### Extra

Uw apparaat bevat mogelijk enkele spelletjes en Java™-toepassingen die speciaal zijn ontworpen voor het apparaat.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's**.

### Een spelletje of toepassing openen

Selecteer **Spelletjes, Verzameling**, of de geheugenkaart en een spelletje of een toepassing.

### Zien hoeveel geheugen er beschikbaar is voor de installatie van spelletjes of toepassingen

Selecteer **Opties > Geheugenstatus**.

### Een spelletje of toepassing downloaden

Selecteer **Opties > Downloads > Speldownloads of Toep.downloads**.

Uw apparaat biedt ondersteuning voor J2ME™ Java-toepassingen. Controleer of een toepassing compatibel is met uw apparaat voordat u de toepassing downloadt.

**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die u vertrouwt. Toepassingen van bronnen die u niet vertrouwt, kunnen schadelijke software bevatten waarmee toegang kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat, die u financiële schade kan opleveren of die uw apparaat kan beschadigen.

De gedownloade toepassingen kunt u opslaan in Galerij in plaats van Toepassingen.

### Camera en video

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1200 x 1600 pixels .

### Cameramodus

---

#### Foto's maken

Druk in het startscherm op de opnametoets.

#### In- of uitzoomen

Omhoog of omlaag bladeren.

#### Een foto maken

Druk op de opnametoets.

#### De modus en tijd voor het weergeven van genomen foto's instellen

Selecteer **Opties > Instellingen > Tijd fotovoorgebeeld**.

Als u de zelfontspanner wilt activeren, of snel foto's achter elkaar wilt nemen, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

## Videomodus

### De videofunctie gebruiken

Druk op de opnametoets en houd deze ingedrukt.

### De opname van een videoclip starten

Druk op de opnametoets.

### Schakelen tussen camera- en videomodus

Druk naar rechts of naar links op de bladertoets in de camera- of videomodus.

## FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Radio** of houd op het startscherm \* ingedrukt.

### Naar een naastgelegen zender zoeken

Druk op de bladertoets naar links of rechts en houd deze ingedrukt.

### Een zender opslaan

Stem af op de gewenste zender en selecteer **Opties > Zender opslaan**.

### Schakelen tussen opgeslagen zenders

Als u van zender wilt veranderen drukt u op de pijl links of rechts of op het cijfer dat overeenkomt met de geheugenlocatie van de gewenste zender.

### Het volume aanpassen

Omhoog of omlaag bladeren.

### De radio op de achtergrond laten spelen

Druk op de beëindigingstoets.

### De radio sluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

### Recorder

Selecteer Menu > Toepassingen > Recorder.

#### Een opname starten

Selecteer het opnamepictogram.

#### De opname starten tijdens een gesprek

Selecteer **Opties** > **Meer** > **Opnemen**. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor. De opname wordt opgeslagen in de map Opnamen van de Galerij.

#### De nieuwste opname beluisteren

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. afspln.**

#### De nieuwste opname in een multimedialbericht verzenden

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. verzndn.**

### Mediaspeler

Uw apparaat bevat een mediaspeler voor het beluisteren van muziek of andere geluidsbestanden in MP3- of AAC-indeling.

#### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer Menu > Toepassingen > Mediaspeler.

#### Afspelen starten of onderbreken

Druk op de bladertoets.

#### Naar het begin van het huidige nummer gaan

Blader naar links.

#### Naar het vorige nummer gaan

Blader tweemaal naar links.

#### Naar het volgende nummer gaan

Blader naar rechts.

#### Het huidige nummer terugspoelen

Druk op de bladertoets naar links en houd deze ingedrukt.

**Het huidige nummer snel vooruitspoelen**

Druk op de bladertoets naar rechts en houd deze ingedrukt.

**Het volume aanpassen**

Omhoog of omlaag bladeren.

**De mediaspeler dempen of het dempen ongedaan maken**

Druk op #.

**De mediaspeler op de achtergrond laten spelen**

Druk op de beëindigingstoets.

**De mediaspeler sluiten**

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

**Kaarten****Over Kaarten**

 **Selecteer Menu > Kaarten.**

Met Kaarten kunt u door kaarten van verschillende steden en landen bladeren, naar adressen en interessante plaatsen zoeken en uw huidige positie zien als die beschikbaar is. U kunt ook routes plannen en navigatie-instructies krijgen.

Als er kaarten in uw apparaat of op een geplaatste geheugenkaart beschikbaar zijn, kunt u deze zonder internetverbinding doorbladeren. Wanneer u naar een gebied gaat dat niet wordt gedekt door de kaarten die u al naar het apparaat hebt gedownload, wordt automatisch via internet een kaart voor het gebied gedownload. U wordt wellicht gevraagd om een toegangspunt te selecteren dat u gebruikt bij de internetverbinding.

Het downloaden van kaarten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden.

Selecteer een van de volgende opties wanneer u Kaarten opent:

**Huidige positie** — Uw huidige locatie weergeven.

**Recente locaties** — De doorgebladerde locaties weergeven.

**Adres zoeken** — Een specifiek adres zoeken.

**Route naar** — De richting naar een bestemming in een rechte lijn weergeven.

**Opgesl. locaties** — Een locatie zoeken die u hebt opgeslagen op uw apparaat.

**Route plannen** — Een route plannen.

**Instellingen** — De instellingen van Kaarten definiëren.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

### **Inleiding**

#### **Over positiebepalingmethoden**

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van GPS of A-GPS.

Het GPS (Global Positioning System) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om een locatie te berekenen. Assisted GPS (A-GPS) is een netwerkdienst die informatie over het lokale netwerk gebruikt en zo de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbetert.

Het downloaden van A-GPS-gegevens brengt gegevensoverdracht via het netwerk van uw serviceprovider met zich mee. Tijdens roaming buiten het netwerk van je serviceprovider kunnen de kosten voor gegevensoverdracht hoger zijn dan verwacht. Daarom wordt A-GPS standaard niet gebruikt tijdens roaming, maar dit houdt in dat berekening van uw locatie langer kan duren bij het gebruik van A-GPS.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > GPS > GPS met internet** on. om het gebruik van A-GPS tijdens roaming toe te staan. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

#### **GPS-ontvanger**

Als uw apparaat een interne GPS-ontvanger heeft, kunt u deze met Kaarten gebruiken.

Als u de interne GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij van het apparaat mogelijk sneller leeg.

### **Gebruik een externe GPS-ontvanger**

- 1 Laad uw compatibele GPS-ontvanger volledig op en zet deze aan.
- 2 Maak een Bluetooth-verbinding tussen uw apparaat en de GPS-ontvanger.
- 3 Plaats de GPS-ontvanger in een positie met een onbelemmerd zicht op de lucht.
- 4 Open de toepassing Kaarten en selecteer de externe GPS-ontvanger.

Het kan enkele minuten duren om de eerste GPS-verbinding tot stand te brengen. Volgende verbindingen zijn sneller, maar als u GPS enkele dagen niet hebt gebruikt of als u zich op een grote afstand van de vorige gebruikslocatie bevindt, kan het enkele minuten duren om een sterk satelliet signaal te vinden.

U kunt ook Kaarten zonder GPS-ontvanger gebruiken om door kaarten te bladeren, adressen en locaties op te zoeken en routes te plannen.

## **Naar uw bestemming navigeren**

### **Een route plannen**

Plan uw reis, stel een route op en geef deze op de kaart weer voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

- 1 Selecteer **Route plannen**.
- 2 Selecteer **Beginpunt** en u uw huidige positie, een opgeslagen of recente locatie, een plaats op de kaart, of een specifiek adres als beginpunt van uw route.
- 3 Selecteer **Bestemming** en het eindpunt van uw route.

### **De route weergeven op de kaart**

Selecteer **Opties > Route weergeven > Kaart**.

### **Navigeren naar de bestemming**

Selecteer **Opties > Route weergeven > Opties > Navigatie starten**.

### **Details van de route weergeven**

Selecteer **Opties > Route > Routedetails**.

### **De route wissen**

Selecteer **Opties > Route > Route wissen**.

## **Naar een bestemming navigeren**

U krijgt navigatie-instructies tijdens het rijden of lopen.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

- 1 Selecteer **Route plannen** en maak een route.

- 2 Selecteer **Opties** > **Route weergeven** > **Opties** > **Navigatie starten**.
- 3 Accepteer de weergegeven vrijwaring als u hierom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer de taal voor gesproken instructies als u hierom wordt gevraagd.

Bij het downloaden van bestanden met gesproken instructies worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

### De gesproken begeleiding herhalen

Selecteer **Herhalen**.

### De gesproken begeleiding uitzetten

Selecteer **Opties** > **Audio dempen**.

Het apparaat plant automatisch een nieuwe route als u afwijkt van de ingestelde route.


### De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

### Te voet navigeren


Selecteer **Instellingen** > **Route-instellingen** > **Routeselectie** > **Te voet**. Dit optimaliseert de routes die u voor het te voet navigeren maakt.

### Autonavigatieweergave

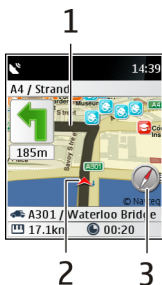

- 1 Route
- 2 Uw locatie en de richting waarin u zich begeeft
- 3 Kompas

## Wandelnavigatieweergave

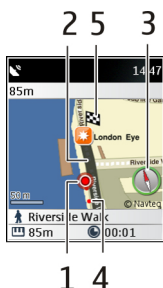

- 1 Uw locatie
- 2 Te volgen route
- 3 Kompas
- 4 Pad van uw route — Geeft weer waar u hebt gelopen.
- 5 Bestemming

## De richting van uw bestemming weergeven

Als u buiten bestaande straten bent of geen kaarten van het gebied op uw apparaat hebt gedownload, dan kunt u de richting naar uw bestemming weergeven.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

- 1 Selecteer **Route naar**.
- 2 Selecteer de juiste optie om uw bestemming in te stellen.
- 3 Selecteer de gewenste locatie.

De rechte lijn geeft de kortste route en afstand naar uw bestemming aan. Er wordt geen rekening gehouden met obstakels op de route, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels of hoogteverschillen.

Rode punten geven de route aan die u hebt gelopen of gereden om u te helpen te bepalen waar u bent en de juiste richting aan te houden.

## Web of internet

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende internetdiensten. De weergave van webpagina's kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de webpagina's kunnen worden weergegeven.

Afhankelijk van uw telefoon wordt mogelijk ook de browsfunctie in het menu weergegeven als Web of Internet. Hierna wordt deze aangeduid als Web.

**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

### Verbinding maken met een webservice

Selecteer **Menu > Web > Home**. Of houdt in de stand-bymodus **0** ingedrukt.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de telefoontoetsen kan bij verschillende services variëren. Volg de tekstaanwijzingen op het telefoonscherm op. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

### Groene tips



Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

### Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.

- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

## Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

## Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Product- en veiligheidsinformatie

### Algemene informatie

#### Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

#### Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

### Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

### Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: multimedial berichten (Multimedia Messaging, MMS), e-mailtoepassing, chatten. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies. Als uw apparaat een bericht weergeeft dat het geheugen vol is, verwijdt u een gedeelte van de informatie die in het gedeelde geheugen is opgeslagen.

### Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

### Toebehoren

#### Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

### Batterij

#### Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5C. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

#### **Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen**

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

#### **De echtheid van het hologram controleren**

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia

batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

### **Uw apparaat onderhouden**

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

### **Recycling**

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) of met een mobiel apparaat op [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

### **Over Digital Rights Management (DRM)**

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

### **Aanvullende veiligheidsinformatie**

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### **Kleine kinderen**

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

### **Gebruiksomgeving**

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

### **Medische apparatuur**

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

### **Geïmplanteerde medische apparatuur**

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### **Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde hoorapparaten veroorzaken.

### Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

### Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

### Alarmnummer kiezen

**Belangrijk:** Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
  - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
  - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

### Informatie over certificatie (SAR)

#### Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de

onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,80 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-586 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity).

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. De Nokiatune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat is gericht op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is in licentie gegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die door een gebruiker voor een persoonlijke en niet-commerciële handeling is gecodeerd in overeenstemming met de MPEG-4 Visual Standard en (ii) voor gebruik in verband met door een gelicentieerde videoprovider verstrekte MPEG-4-video. Er wordt geen licentie verstrekt of geïmpliceerd voor ander gebruik. Aanvullende informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik, is te verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

**Index****A**

aan-/uitzetten van apparaat	10
accessoires	22
afbeeldingsmodus	24
agenda	23
audioberichten	16

**B**

back-up van gegevens maken	19
batterij	5
— opladen	7
berichten	15
berichtinstellingen	17
beveiligingscode	10
Bluetooth	20
browser	31

**C**

camera	24
configuratie	22
contactgegevens	17

**D**

datum en tijd	19
---------------	----

**E**

e-mail	16
extra	24

**F**

fabrieksinstellingen	22
flitsberichten	15

**G**

Galerij	22
geheugenkaart	6
gesproken berichten	17
gewone tekstinvoer	13

**H**

headset	8
---------	---

**I**

in-/uitschakelen van apparaat	10
indicatoren	10
indicator voor laadstatus van batterij	10
indicator voor signaalsterkte	10
instellingen	18
— telefoon	21
instellingen, scherm	19
internet	31

**K**

Kaarten	27
— GPS-ontvanger	28
— navigeren	29, 30, 31
— positiebepaling	28
— routes	29
kabelverbinding	8

**M**

mail	16
mediaspeeler	26
menu's	14
microSD-kaart	6

**N**

Nokia-ondersteuningsinformatie	5
nummer berichtencentrum	14
nummermodus	13

**O**

offline profiel	11
ondersteuning	5
operatormenu	22
oproepen	12
oproeplog	18
opstarten/uitzetten van apparaat	10

**P**

PIN-code	10
profielen	18

**R**

recorder	26
----------	----

### S

scherminstellingen	19
SIM-kaart	5, 11
SMS-berichten	14
snelkeuze	12
snelkoppelingen	19
spelletjes	24
synchronisatie	19

### T

takenlijst	23
tekst invoeren	13
tekstinvoer met woordenboek	13
tekstmodi	13
toegangscodes	10
toepassingen	23
toetsen	9
toetsenblokkering	11
toetsenslot	11
tonen	19

### U

USB-verbinding	8
----------------	---

### V

videomodus	24
visitekaartjes	17

### W

wachtwoorden	10
web	31