

Gebruikershandleiding Nokia 6700 classic

Inhoudsopgave	
Veiligheid	4
Algemene informatie	5
Over dit apparaat	5
Netwerkdiensten	5
Toegangscodes	6
Dienst voor configuratie-instellingen	6
My Nokia	7
Content downloaden	7
Handige tips	7
Software-updates	7
Nokia-ondersteuning	8
Beheer van digitale rechten	8
Aan de slag	9
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	9
Een microSD-kaart plaatsen	10
De microSD-kaart verwijderen	10
De batterij opladen	10
Antenne	11
Polsband	12
Toetsen en onderdelen	12
De telefoon in- en uitschakelen	14
Stand-by modus	14
Het profiel Vlucht	16
Tikken	17
Toetsen blokkeren	17
Functioneert zonder SIM-kaart	18
Oproepen	18
Iemand bellen	18
Een spraakoproep beantwoorden en beëindigen	18
Snelkeuzetoetsen	18
Spraakgestuurde nummerkeuze	18
Opties tijdens een gesprek	19
Berichten	19
SMS en multimedieberichten	19
Flitsberichten	22
Nokia Xpress-audioberichten	22
Infoberichten, SIM-berichten en service-opdrachten	23
Voicemail	23
Berichtinstellingen	23
E-mail en chatten	24
Contactpersonen	29
Contacten beheren	29
Visitekaartjes	30
Snelkeuzetoetsen toewijzen	30
Oproeplogboek	30
Positielogboek	31
Connectiviteit	31
Draadloze Bluetooth-technologie	31
Packet-gegevens	32
USB-gegevenskabel	33
Synchronisatie en reservekopieën	33
Nokia PC Suite	33
Instellingen	33
Profielen	33
Thema's	34
Tonen	34
Lichten	34
Weergave	34
Datum en tijd	35
Mijn snelkoppelingen	35
Bellen	35
Telefoon	36
Spraakopdrachten	37
Accessoires	37
Configuratie	37
Software-updates over-the-air	38
Beveiliging	39
Fabrieksinstellingen terugzetten	39
Operatormenu	40
Galerij	40
Mappen en bestanden	40

Afbeeldingen afdrukken	40
Afbeeldingen en video's online delen	40
Geheugenkaart	41
Media	41
Camera en video	41
Mediaspeler	43
Radio	44
Dictafoon	45
Equalizer	46
Web	46
Verbinding maken met een dienst	46
Webuploads	47
Weergave-instellingen	47
Cachegeheugen	47
Browserbeveiliging	47
Kaarten	48
Kaarten bijwerken en downloaden	48
Kaarten en GPS	49
Navigatie	49
Organiser	50
Alarmklok	50
Agenda	51
Takenlijst	51
Notities	51
Rekenmachine	51
Timerfunctie	52
Stopwatch	52
Toepassingen	52
Een toepassing openen	53
Een toepassing downloaden	53
SIM-diensten	53
Product- en veiligheidsinformatie	54
Index	61

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Algemene informatie

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM 850-, 900-, 1800- en 1900- en WCDMA 900-, 1900- en 2100 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Toegangscodes

Als u wilt instellen hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in de telefoon worden gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Toegangscodes**.

- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U kunt deze code wijzigen en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Voor sommige bewerkingen is de beveiligingscode nodig ongeacht de instellingen, bijvoorbeeld als u de fabrieksinstellingen wilt terugzetten. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.
- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2), die bij sommige SIM-kaarten (USIM) wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK (UPUK)- en PUK2 (UPUK2)-codes worden bij de SIM (USIM)-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.
- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).
- Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule van de webbrowser wilt weergeven of wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module**.

Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS (Multimedia Messaging Service), Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Neem voor de beschikbaarheid van deze dienst contact op met uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier, of kijk bij Ondersteuning op de Nokia-website. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 8.](#)

Als u de instellingen als configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen worden niet automatisch opgeslagen en geactiveerd, verschijnt **Configuratie-instellingen ontvangen** in beeld.

Selecteer **Tonen** > **Opslaan** om de instellingen op te slaan. Als dit wordt gevraagd, toetst u de PIN-code in die door uw serviceprovider werd meegeleverd.

My Nokia

Ontvang gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia-telefoon, plus gratis inhoud op proef, interactieve demonstraties, een persoonlijke webpagina en nieuws over de nieuwste producten en diensten van Nokia.

Haal meer uit uw Nokia-telefoon en registreer u vandaag nog bij My Nokia! Raadpleeg voor meer informatie en verkoopadressen bij u in de buurt www.nokia.com/mynokia.

Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

Handige tips

Als u vragen hebt over uw telefoon of als u niet zeker weet hoe de telefoon werkt, raadpleegt u de gebruikershandleiding. Als dit niet helpt, probeert u het volgende:

- Stel de telefoon opnieuw in: schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Na een paar seconden plaatst u de batterij terug en schakelt u de telefoon in.
- Zet de fabrieksinstellingen terug. [Zie 'Fabrieksinstellingen terugzetten', p. 39.](#)
- Werk de software op de telefoon bij met de toepassing Nokia Software Updater (indien beschikbaar). [Zie 'Software-updates', p. 7.](#)
- Ga naar een Nokia-website of neem contact op met Nokia Care. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 8.](#)

Als uw vragen hiermee niet zijn beantwoord, neemt u contact op met het lokale Nokia Care-centrum voor reparatieopties. Maak altijd een back-up van gegevens op de telefoon of noteer deze voordat u de telefoon ter reparatie aanbiedt.

Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele computer met Microsoft Windows 2000, XP of Vista, breedbandinternettoegang en een compatibele gegevenskabel voor de verbinding tussen het apparaat en de computer.

Bezoek www.nokia.com/softwareupdate of uw plaatselijke Nokia-website voor meer informatie en om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates met behulp van de telefoon aanvragen. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 38.](#)

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Nokia-ondersteuning

Ga naar www.nokia.com/support of de lokale Nokia-website voor de meest recente versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Dienst voor configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen voor MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw telefoonmodel op www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

U vindt PC Suite en de bijhorende informatie op de website van Nokia op www.nokia.com/support.

Nokia Care-diensten



Zoek in de lijst met lokale contactcentrums van Nokia Care op www.nokia.com/customerservice.

Onderhoud

Raadpleeg voor onderhoud het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum op www.nokia.com/repair.

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot met DRM beveiligde inhoud. Met dit apparaat kunt u toegang krijgen tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe met DRM beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke met DRM beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet met DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia PC Suite een backup maken van zowel de activerings sleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activerings sleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activerings sleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Aan de slag

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-6Q. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. [Zie 'Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen', p. 55.](#)

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.

- 1 Verwijder de achtercover.



- 2 Plaats de SIM-kaart in de sleuf met het contactoppervlak naar beneden gericht.



- 3 Let goed op de contactpunten van de batterij en plaats de batterij.



- 4 Plaats de achtercover weer op de telefoon.



Een microSD-kaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Uw telefoon ondersteunt microSD-kaarten tot 8 GB.

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Plaats de kaart in de microSD-kaartsleuf met het contactoppervlak naar beneden gericht.



- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

De microSD-kaart verwijderen

- 1 Verwijder de achtercover van het apparaat.
- 2 Haal de kaart eruit.

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.



- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

U kunt de batterij ook opladen met een USB-kabel met stroom van een computer.

- 1 Sluit het ene uiteinde van een USB-kabel aan op een USB-poort van een computer en sluit het andere uiteinde aan op uw apparaat.
- 2 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel los.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Wanneer u het apparaat oplaadt terwijl u naar de radio luistert, kan dit de ontvangstkwaliteit negatief beïnvloeden.

Antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact

12 Aan de slag

met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

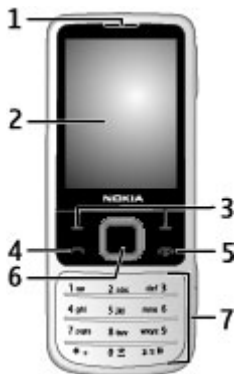
In de afbeelding is het antennegebied grijs gemarkeerd.

Polsband

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Maak het koordje vast en trek het strak.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.



Toetsen en onderdelen



- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Linker- en rechterselectietoets
- 4 Beltoets
- 5 Eindtoets / Aan/uit-toets
- 6 Navi™-toets; hierna de navigatietoets genoemd
- 7 Toetsenbord



- 8 Volumetoetsen
- 9 Flitser
- 10 Cameralens
- 11 Opnametoets
- 12 Luidspreker
- 13 Aansluiting voor lader
- 14 Oogje voor polsband
- 15 Microfoon
- 16 USB-aansluiting

De telefoon in- en uitschakelen



Houd de aan/uit-toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

Als de PIN-code wordt gevraagd, voert u de code in (weergegeven als ****).

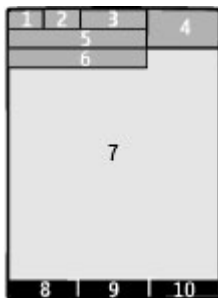
Als u wordt gevraagd om de tijd en datum, voert u de plaatselijke tijd in, selecteert u de tijdzone van uw locatie uitgedrukt in tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time) en voert u de datum in. [Zie 'Datum en tijd', p. 35.](#)

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst).

Stand-by modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de stand-by modus.

Weergave



- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk 
- 2 Oplaadstatus van batterij
- 3 Indicatoren
- 4 Klok
- 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 6 Datum
- 7 Weergave
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie navigatietoets
- 10 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoetsen veranderen. [Zie 'Linker- en rechterselectietoetsen', p. 35.](#)

Startschermb

In de startschermmodus wordt een lijst weergegeven met geselecteerde telefoonfuncties en gegevens die u rechtstreeks kunt gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** > **Startschermb**.

Als u de startschermmodus wilt activeren, selecteert u **Startschermb**.

Als u de startschermmodus wilt organiseren of aanpassen, selecteert u **Weergave aanpassen**.

Als u de toets wilt selecteren waarmee u de startschermmodus kunt activeren, selecteert u **Startschermbtoets**.

Blader in de startschermmodus omhoog of omlaag, afhankelijk van de instelling, om in de lijst te navigeren en selecteer **Select.**, **Bekijk** of **Bewerk**. De pijlen geven aan dat er meer gegevens beschikbaar zijn. Selecteer **Afsluiten** als u met navigeren wilt stoppen.

Snelkoppelingen

Als uw apparaat in de standby- of startschermmodus staat, kunt u de volgende snelkoppelingen gebruiken.

Lijst van gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Druk op de beltoets. Als u wilt bellen, bladert u naar een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

De webbrowser starten

Houd **0** ingedrukt.










De voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Anders toetsen gebruiken als snelkoppeling

[Zie 'Snelkeuzetoetsen', p. 18.](#)

Indicatoren

-  U hebt ongelezen berichten.
-  U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De telefoon gaat niet over bij inkomende gesprekken of SMS-berichten.
-  De wekker is ingesteld.
-  De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
-  De telefoon heeft een openstaande GPRS- of EGPRS-verbinding.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is opgeschort (in de wachtstand).
-  Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.
-  Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.
-  Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.

Het profiel Vlucht

Gebruik het profiel Vlucht in omgevingen waarin radiogolven storing kunnen veroorzaken om alle functies die radiofrequenties gebruiken uit te schakelen. U hebt dan nog steeds toegang tot offline spelletjes, de agenda en telefoonnummers. Als het profiel Vlucht actief is, wordt ➔ weergegeven.

Het profiel Vlucht activeren

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen > Vlucht > Activeer of Aanpassen.**

Het profiel Vlucht uitschakelen

Selecteer een willekeurig ander profiel.

Waarschuwing:

In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

Tikken

Met de tikfunctie kunt u oproepen en alarmtonen snel dempen en afwijzen. Als u een klok wilt weergeven tikt u gewoon twee maal op de voor- of achterkant van de telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Sensor-instellingen** als u de tikfunctie en vibratiefeedback wilt activeren.

Oproepen of alarmtonen dempen

Tik twee maal op de telefoon.

Wijs een oproep af of zet een alarmtoon op snooze nadat u deze hebt gedempt

Tik nogmaals twee maal op de telefoon.

De klok weergeven

Tik twee maal op de telefoon.

Als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen, moet u deze eerst weergeven voordat de klok kunt zien.

Toetsen blokkeren

Als u de toetsen wilt blokkeren om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconde op *.

U kunt de toetsenblokkering weer opheffen door **Vrijgeven** te selecteren en binnen 1,5 seconde op * te drukken. Voer de blokkeringscode in als dit wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Andere kenmerken zijn de automatische vergrendeling en de beveiligingsvergrendeling. [Zie 'Telefoon', p. 36.](#)

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Functioneert zonder SIM-kaart

Sommige functies van uw telefoon kunnen worden gebruikt zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn games en de functies van Organiser. Sommige functies in de menu's zijn grijs weergegeven en kunt u niet gebruiken.

Oproepen

Iemand bellen

U kunt op verschillende manieren iemand bellen:

- Voer een telefoonnummer in, inclusief netnummer, en druk op de beltoets.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het teken + vervangt de internationale toegangscode). Vervolgens voert u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer in.

- U opent het oproeplogboek door in het startscherm eenmaal op de beltoets te drukken. Selecteer een nummer of naam en druk op de beltoets.
- Zoek een naam of telefoonnummer in de lijst met opgeslagen contacten. [Zie 'Contacten beheren', p. 29.](#)

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van een oproep aan te passen.

Een spraakoproep beantwoorden en beëindigen

Druk op de beltoets als u een inkomende oproep wilt beantwoorden. Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Druk op de eindtoets als u een inkomende oproep wilt weigeren. Selecteer **Stil** als u de beltoon wilt uitzetten.

Snelkeuzetoetsen

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de cijfertoetsen 2-9. [Zie 'Snelkeuzetoetsen toewijzen', p. 30.](#)

Gebruik snelkeuzetoetsen om op een van de volgende manieren te bellen:

- Druk op een cijfertoets en vervolgens op de beltoets.
- Als **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan geselecteerd** is, houdt u een cijfertoets ingedrukt.

Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Aangezien spraakopdrachten taalgevoelig zijn, moet u **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display** selecteren en uw taal instellen voordat u spraakopdrachten gebruikt.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in het startscherm de rechterselctietoets ingedrukt. Er klinkt een kort geluid en **Spreek na de toon** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakherkenning gelukt, wordt er een lijst met overeenkomsten weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** en de gewenste optie.

Berichten

U kunt lezen en schrijven, SMS en multimedieberichten, e-mail, audio- en flash-berichten verzenden en opslaan. De berichtenservices kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk- of serviceprovider.

SMS en multimedieberichten

U kunt een bericht maken en er optioneel bijvoorbeeld een afbeelding aan toevoegen. Uw telefoon wijzigt automatisch een SMS in een multimediebericht als er een bestand aan is toegevoegd.

Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.



U kunt pas berichten versturen als het juiste berichtcentralenummer in uw apparaat is opgeslagen. Normaal gesproken wordt dit nummer standaard door uw simkaart ingesteld. U kunt het nummer handmatig instellen door **Menu > Berichten > Bericht-**

instllngn > Tekstberichten > Berichtencentrales > Centrale toevoegen te selecteren en een naam en het nummer van de serviceprovider in te voeren.

Tekst invoeren

Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door **Abc**, **abc** en **ABC**.

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op **#**. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met **123**) houdt u **#** ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u **#** ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties > Schrijftaal**.

Gewone tekstinvoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Druk herhaaldelijk op **1** om toegang te krijgen tot de meest gangbare interpunctietekens en speciale karakters. Als u een lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op *****. Druk voor een spatie op **0**.

Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

- 1 U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
- 2 Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
 - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op ***** en selecteert u het woord uit de lijst.
 - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

- Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.
- 3 U begint met het invoeren van het volgende woord.

Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van MMS (multimedia messaging service) en om u hierop te abonneren.

Een SMS of multimediabericht maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Bericht**.
- 2 Als u ontvangers wilt toevoegen, bladert u naar het veld **Aan:** en voert u het nummer of het e-mailadres van de ontvanger in, of u selecteert **Toevgn** om ontvangers uit de beschikbare opties te selecteren. Selecteer **Opties** om ontvangers en onderwerpen toe te voegen en om de verzendopties in te stellen.
- 3 Blader naar het veld **Tekst:** en voer de berichttekst in.
- 4 Als u inhoud aan het bericht wilt toevoegen, bladert u naar de toevoegingsbalk onder aan het beeldscherm en selecteert u het gewenste inhoudstype.
- 5 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzndn**.

Het berichttype dat boven aan het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast aan de inhoud van het bericht.

Serviceproviders kunnen kosten in rekening brengen die afhangen van het berichttype. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Een bericht lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Er wordt een melding op de telefoon weergegeven als u een bericht ontvangt. Selecteer **Bekijk** om het bericht weer te geven. Als u meerdere berichten hebt ontvangen,

selecteert u een bericht in Inbox en selecteert u **Openen** om het weer te geven. Gebruik de bladertoets om alle delen van het bericht weer te geven.

Als u een antwoordbericht wilt opstellen, selecteert u **Beantw..**

Berichten verzenden

Berichten verzenden

Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox** en het verzenden wordt gestart.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, wordt enkele malen geprobeerd de verzending te hervatten. Als deze pogingen mislukken, blijft het bericht in de map **Outbox** staan. Als u de verzending van berichten in de map **Outbox** wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Verz. annuleren**.

Als u de verzonden berichten in de map **Verzonden items** wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instllngn** > **Algem. instellingen** > **Ver. berichten opsl..**

Berichten indelen

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map **Inbox**. U kunt uw berichten indelen in de map **Opgesl. items**.

Als u een map wilt toevoegen, hernoemen of verwijderen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Opgesl. items** > **Opties**.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Flitsbericht** als u een flashbericht wilt schrijven.
- 2 Geef het telefoonnummer van de ontvanger op, voer de berichttekst in (maximaal 70 tekens) en selecteer **Verzndn**.

Nokia Xpress-audioberichten

Eenvoudig een audiobericht maken en verzenden met behulp van MMS.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- 2 Neem uw bericht op. [Zie 'Dictafoon', p. 45.](#)
- 3 Typ een of meer telefoonnummers in het veld **Aan:** of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
- 4 Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Infoberichten, SIM-berichten en service-opdrachten

Informatieberichten

U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Berichten > Infoberichten** en een beschikbare optie.

Dienststopdrachten

Met dienststopdrachten kunt u serviceaanvragen (USSD-opdrachten) voor schrijven en verzenden naar uw serviceprovider sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Als u serviceaanvragen wilt schrijven en verzenden, selecteert u **Menu > Berichten > Dienststopdracht**n. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen van de SIM naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten**.

Voicemail

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

U kunt het nummer van de voicemailbox bewerken door **Menu > Berichten > Voicemails > Spraakoproepber. > Nr. voicemailbox** te selecteren.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instillingn** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algem. instellingen — Kopieën van verzonden berichten bewaren op het apparaat, oude berichten overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt en andere voorkeuren met betrekking tot berichten instellen.

Tekstberichten — Afleveringsmeldingen toestaan, berichtencentrales instellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning instellen en andere voorkeuren met betrekking tot tekstberichten instellen.

Multimediaberichten — Afleveringsmeldingen toestaan, het uiterlijk van multimediaberichten instellen, de ontvangst van multimediaberichten en -advertenties toestaan en andere voorkeuren met betrekking tot multimediaberichten instellen.

E-mailberichten — Ontvangen van e-mail toestaan, de grootte voor afbeeldingen in e-mail instellen en andere voorkeuren met betrekking tot e-mail instellen

Dienstberichten — Dienstberichten activeren en voorkeuren met betrekking tot dienstberichten instellen.

E-mail en chatten

Het apparaat instellen om e-mail te verzenden en te ontvangen via uw e-mailaccount of te chatten in uw IM-community (instant messaging).

Afhankelijk van uw land kan uw apparaat ondersteuning bieden voor Nokia Messaging Service (NMS) of het traditionele Nokia Mail en Nokia IM. Om te bekijken welk berichtensysteem wordt gebruikt, selecteert u **Menu > Berichten > E-mail**.



Als _____ boven in het scherm wordt weergegeven, wordt de Nokia Messaging Service gebruikt. Raadpleeg '[Nokia Messaging: chatten](#)' op pagina 26 en '[Nokia Messaging: e-mail](#)' op pagina 24.

Anders raadpleegt u '[Nokia Chatberichten](#)' op pagina 28 en '[Nokia Mail](#)' op pagina 27.

Nokia Messaging: e-mail

Met uw mobiele apparaat kunt u toegang krijgen tot uw e-mailaccounts van verschillende providers om e-mailberichten te lezen, schrijven en verzenden.

U kunt alleen e-mail gebruiken als u een e-mailaccount hebt. Als u nog geen e-mailaccount hebt, maakt u er een in Ovi. De menu's kunnen verschillen per e-mailprovider.

E-mail instellen

U kunt zich aanmelden bij een bestaand e-mailaccount of een nieuw Ovi Mail-account instellen.

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.

Aanmelden bij uw e-mailaccount

- 1 Selecteer uw e-mailprovider.
- 2 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 3 Als u niet steeds opnieuw uw wachtwoord wilt moeten invoeren, slaat u het wachtwoord op.
- 4 Selecteer **Meld aan**.

Als u zich bij nog een e-mailaccount wilt aanmelden, selecteert u **Account toevoegen**.

Ovi Mail instellen

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een Nokia-account aanmaken en de dienst Ovi Mail gebruiken.

- 1 Selecteer **Registreren bij Ovi Mail**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u uw nieuwe Nokia-account hebt aangemaakt, kunt u zich aanmelden bij de dienst Ovi Mail en beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mail. U kunt het account ook gebruiken om u aan te melden bij andere Ovi-diensten, zoals chatten. Zie www.ovi.com voor meer informatie.

E-mail lezen, opstellen en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** en een e-mailaccount.

E-mail lezen en beantwoorden

- 1 Selecteer een e-mailbericht en **Openen**.
- 2 Gebruik de bladertoets om het hele bericht te zien.
- 3 Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Bijlagen weergeven en opslaan

E-mailberichten met bijlagen, bijvoorbeeld foto's, zijn gemarkeerd met een pictogram van een paperclip. Bepaalde bijlagen zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat en kunnen niet op het apparaat worden weergegeven.

- 1 Vouw de lijst met bijlagen uit.
- 2 Selecteer een bijlage en **Weergeven**.
- 3 Als u de bijlage wilt opslaan op uw apparaat, selecteert u **Opslaan**.

Een e-mailbericht opstellen en verzenden

- 1 Selecteer **Opties > Nieuwe e-mail**.
- 2 Voer het e-mailadres van de geadresseerde in, het onderwerp en uw bericht.
- 3 Als u een bestand bij het e-mailbericht wilt voegen, selecteert u **Opties > Bestand toevoegen**.
- 4 Als u een foto wilt maken om bij het e-mailbericht te voegen, selecteert u **Opties > Nwe foto bijvoegen**.
- 5 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.

De e-mailtoepassing afsluiten

Selecteer **Afmelden**.

Chatten openen vanuit uw e-mailaccount

Bij sommige e-mailproviders kunt u uw chataccount rechtstreeks openen vanuit uw e-mailaccount.

Als u zicht wilt aanmelden bij de chatservice van uw provider terwijl u een e-mail opstelt, selecteert u **Opties** en uw chatservice.

Nokia Messaging: chatten

Met de chatfunctie kunt u met behulp van uw apparaat chatberichten uitwisselen met andere onlinegebruikers.

U kunt gebruikmaken van uw bestaande account bij een chatcommunity die door uw apparaat wordt ondersteund.

Als u niet bij een chatdienst bent geregistreerd, kunt u een chataccount instellen bij een ondersteunde chatdienst. Dit kunt u via uw computer of uw apparaat doen. De menu's kunnen verschillen per chatdienst.

Chatdiensten

Aanmelden bij een bestaand chataccount

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatberichten**.
- 2 Selecteer een chatdienst.
- 3 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Een nieuw Nokia-account aanmaken

Ga naar www.ovi.com als u met uw pc een Nokia-account inclusief e-mail- en chatdiensten wilt aanmaken. Ga als volgt te werk om met uw apparaat een account aan te maken:

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Chatdiensten gelijktijdig gebruiken

- 1 Als u wilt terugkeren naar de hoofdwergave voor chatten, selecteert u **Start** vanuit een willekeurige chatdienst.
- 2 Selecteer een chatdienst en meld u aan.
- 3 Als u wilt overschakelen tussen chatdiensten, bladert u in de contactenlijstweergave naar links of naar rechts.

Berichten uitwisselen

Selecteer **Menu > Berichten > Chatberichten**.

Een chatbericht verzenden

- 1 Selecteer een chatdienst.
- 2 Selecteer een contact in de contactenlijst.
Elke conversatie heeft een tabblad in de conversatieweergave.
- 3 Voer uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm in.
- 4 Selecteer **Verzend..**

Berichten ontvangen

Wanneer een nieuw bericht arriveert in uw huidige conversatie, wordt dat bericht weergegeven aan het einde van de chatgeschiedenis. Wanneer een nieuw bericht arriveert voor een andere conversatie, begint het tabblad van die conversatie te knippen. Ga als volgt te werk om over te schakelen tussen conversaties:

- 1 Blader omhoog naar de conversatietabbladen.
- 2 Blader naar links of naar rechts om een conversatie te openen.

Wanneer een nieuw bericht arriveert van een andere community, wordt dit boven of onder in de hoek aangegeven.

Blader omhoog en selecteer **Wisselen of Select.**

Instellingen voor meldingen

Ook wanneer u de toepassing niet gebruikt, ontvangt u een melding bij nieuwe berichten. Ga als volgt te werk om de instellingen voor meldingen aan te passen:

- 1 Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Opties > Chatinstellingen.**
- 2 Selecteer een meldingstype en **Opslaan.**

De chattoepassing verlaten

Wanneer u de chattoepassing afsluit, blijft u aangemeld bij de chatdienst. Uw sessies blijven voor een bepaalde periode actief, afhankelijk van uw abonnement. Wanneer de chattoepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd, kunt u andere toepassingen openen en terugkeren naar de chattoepassing zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden.

Het chatvenster sluiten

Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Afsluiten.**

Afmelden bij chatten

Selecteer **Opties > Afmelden.**

Alle conversaties worden gesloten.

Nokia Mail

Met uw apparaat uw e-mailaccount openen om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Deze functie is niet overal beschikbaar.

Om te kunnen e-mailen, hebt u een e-mailaccount bij een e-mailserviceprovider nodig. Vraag uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en de juiste instellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

Wizard voor e-mailinstellingen

De wizard voor e-mailinstellingen wordt automatisch geopend als er geen e-mailinstellingen zijn gedefinieerd in het apparaat. Als u de instellingenwizard wilt openen en een extra e-mailaccount wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Berichten** en de bestaande e-mailaccount. Selecteer **Opties > Mailbox toevoegen**. U kunt ook een nieuwe e-mailaccount maken op Ovi gratis. Volg de instructies.

E-mail schrijven en verzenden

Al voordat u verbinding maakt met de e-mailservice kunt u een e-mail schrijven.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten** en **Bericht maken > E-mailbericht**.
- 2 Voer het e-mailadres in van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht. Selecteer **Opties > Invoegen** om een bestand toe te voegen.
- 3 Als er meer dan één e-mailaccount gedefinieerd is, selecteert u de account die u wilt gebruiken voor het verzenden van de e-mail.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Selecteer **Menu > Berichten**.

E-mailheaders downloaden

Selecteer uw e-mailaccount.

Een e-mail inclusief bijlagen downloaden

Selecteer een e-mail en selecteer vervolgens **Openen** of **Ophalen**.

E-mail beantwoorden of doorsturen

Selecteer **Opties > Antwoorden** of **Doorsturen**.

De verbinding met uw e-mailaccount verbreken

Selecteer **Opties > Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

Nokia Chatberichten

Met de netwerkdienst voor chatberichten kunt u korte tekstberichten naar onlinegebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid, tarieven en instructies. De menu's kunnen verschillen per chatprovider.

Als u verbinding wilt maken met de dienst, selecteert u **Menu > Berichten > Chatberichten** en volgt u de instructies.

Contactpersonen

U kunt namen en telefoonnummers opslaan als contactgegevens in het telefoongeheugen en op het geheugen van de SIM-kaart, en deze doorzoeken om iemand te bellen of een bericht te sturen.

Contacten beheren

Het contactgeheugen selecteren


Met het telefoongeheugen kunt u voor contacten extra gegevens opslaan, zoals meerdere telefoonnummers en tekstitems. Daarnaast kunt u voor een beperkt aantal contacten ook een afbeelding, een geluidssignaal of een videoclip opslaan.

Met het SIM-kaartgeheugen kunt u namen opslaan waarbij aan elke naam één telefoonnummer gekoppeld is. De in het SIM-kaartgeheugen opgeslagen contacten worden aangeduid door .

Selecteer **Menu > Contacten > Instellingen > Actief geheugen**. Wanneer u **Telefoon en SIM** selecteert, worden contactpersonen opgeslagen in het telefoongeheugen.

Namen en telefoonnummers opslaan

Als u een naam en telefoonnummer wilt opslaan selecteert u **Menu > Contacten > Voeg nieuwe toe**.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

Zoeken naar een contact

Selecteer **Menu > Contacten > Namen** en blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam van het contact.

Details toevoegen en bewerken

Als u een of meer gegevens van de contactpersoon wilt wijzigen, selecteert u de contactpersoon en **Gegevens > Opties > Info toevoegen**.

Contacten kopiëren of verplaatsen

- 1 Selecteer het eerste contact dat u wilt kopiëren of verplaatsen en **Opties > Markeren**.
- 2 Markeer de andere contacten en selecteer **Opties > Gemark. kopiëren of Gemark. verpltsen**.

Alle contacten kopiëren of verplaatsen

Selecteer **Menu > Contacten > Cont. kopiëren of Cont. verplaatsn**.

Contacten verwijderen

Selecteer het contact en **Opties** > **Verwijder contact**.

Als u alle contacten wilt verwijderen selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Alle cont. verw.** > **Uit tel.geheugen** of **Van SIM-kaart**.

Als u een nummer, tekstonderdeel of een aan een contactpersoon gekoppelde afbeelding wilt verwijderen, zoekt u de contactpersoon op en selecteert u **Gegevens**. Blader naar de gewenste gegevens, selecteer **Opties** > **Verwijderen** en selecteer de gewenste optie.

Een contactgroep maken

Contacten indelen in groepen bellers met verschillende beltonen en groepsafbeeldingen.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Groepen**.
- 2 Als u een nieuwe groep wilt maken selecteert u **Toevgn** of **Opties** > **Nwe groep toevgn**.
- 3 Voer de groepsnaam in, selecteer een afbeelding en beltoon als u deze wilt toevoegen aan de groep, en selecteer **Opslaan**.
- 4 Als u contactpersonen wilt toevoegen aan de groep, selecteert u de groep en **Bekijk** > **Toevgn**.

Visitekaartjes

U kunt contactinformatie van personen verzenden en ontvangen vanaf een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u het contact op en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > **Visitek. verzenden**.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen.

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Maak snelkoppelingen door telefoonnummers toe te wijzen aan de cijfertoetsen 2-9.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
- 2 Selecteer **Wijs toe**. Als er al een nummer aan die toets is toegewezen, selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek naar een contact.

Oproeplogboek

Als u de informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en het gewenste item.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Positielogboek

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden (netwerkdienst). Informeer bij uw serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Als u de positieaanvraag wilt accepteren of weigeren, selecteert u **Accepteer** of **Weiger**. Als u de aanvraag mist, accepteert of weigert de telefoon deze automatisch, afhankelijk van wat u met uw serviceprovider hebt afgesproken.

Als u informatie over de tien laatste privacy meldingen en -verzoeken wilt weergeven, selecteert u **Menu > Logboek > Positiebepaling > Positielogboek**.

Connectiviteit

De telefoon biedt verschillende functies waarmee u verbinding kunt maken met andere apparaten om gegevens te verzenden en ontvangen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u het apparaat met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: geavanceerde audiodistributie, afstandsbediening voor audio en video, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, algemene toegang, algemene audio/video-distributie, algemene object change, netwerktoegang, handenvrij, hoofdtelefoon, object push, toegang tot telefoonboek, toepassing dienstontdekking, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Een Bluetooth-verbinding openen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Naam telefoon** en geef een naam op voor uw apparaat.
- 3 Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth > Aan**. ☞ geeft aan dat de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.
- 4 Als u het apparaat met een audioaccessoire wilt verbinden, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het accessoire waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Als u het apparaat wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevgn.**
- 6 Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**
- 7 Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op het apparaat en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Uw pc met internet verbinden

U kunt gebruik maken van Bluetooth-technologie om uw compatibele pc met internet te verbinden. Uw apparaat moet een verbinding met internet kunnen maken (netwerkdienst) en uw pc moet Bluetooth-technologie ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor het apparaat en u het apparaat met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

Packet-gegevens

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

U kunt het gebruik van de dienst definiëren door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties:

Wanneer nodig — om in te stellen dat de packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als deze vereist is voor een toepassing. De verbinding wordt verbroken als de toepassing wordt gesloten.

Altijd online — om automatisch verbinding te maken met een packet-gegevensnetwerk wanneer u de telefoon inschakelt

U kunt de telefoon als modem gebruiken door deze op een compatibele computer aan te sluiten met Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel. Raadpleeg de documentatie bij Nokia PC Suite voor meer informatie. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 8.](#)

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken om gegevens over te dragen tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt.

Als u de telefoon wilt activeren voor gegevensoverdracht of het afdrukken van afbeeldingen, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u de modus:

Vragen bij verb. — om uw telefoon in te stellen om te vragen of de verbinding tot stand moet worden gebracht.

PC Suite — om de kabel voor PC Suite te gebruiken

Afdrukken/media — om de telefoon met een printer te gebruiken die compatibel is met PictBridge of met een compatibele computer.

Gegevensopslag — om verbinding te maken met een computer waarop geen Nokia-software is geïnstalleerd en de telefoon als gegevensopslagapparaat te gebruiken.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel** en de gewenste USB-modus om de USB-modus te wijzigen.

Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

Telefoonoverdr. — Geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere telefoon synchroniseren of kopiëren via Bluetooth-technologie.

Back-up maken — Een back-up maken van geselecteerde gegevens.

Back-up terugz. — Een opgeslagen back-upbestand selecteren en terugzetten naar de telefoon. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde back-upbestand.

Geg. overdracht — Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw telefoon en een ander apparaat, pc of netwerkserver (netwerkdienst).

Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). U vindt meer informatie en PC Suite op de website van Nokia. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 8.](#)

Instellingen

Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

Activeer — om het geselecteerde profiel te activeren

Aanpassen — om de profielinstellingen te wijzigen

Tijdelijk — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Thema's

Een thema bevat elementen voor het aanpassen van de telefoon.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Thema's** en maak een keuze uit de volgende opties:

Thema selecteren — Open de map **Thema's** en selecteer een thema.

Themadownloads — Open een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Tonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Profielen**.

Lichten

Als u lichteffecten wilt activeren en deactiveren die zijn gekoppeld aan verschillende telefoonfuncties, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Verlichting**.

Weergave

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** en maak een keuze uit de volgende opties:

Achtergrond — om een achtergrondafbeelding voor het startscherm toe te voegen.

Startscherm — om de startschermmodus te activeren, te organiseren en aan te passen.

Letterkl. startscherm — om de letterkleur voor de startschermmodus te selecteren.

Nav.toetspictogr. — om de symbolen van de navigatietoetsen op het startscherm te tonen

Meldingsdetails — details weergeven van meldingen over gemiste oproepen en berichten

Screensaver — om een screensaver te maken en in te stellen.

Lettergrootte — om de lettergrootte in te stellen voor het weergeven van berichten, contacten en webpagina's.

Operatorlogo — om het operatorlogo weer te geven.

Cel informatie — de identiteit van de cel weergeven, indien deze beschikbaar is op het netwerk

Datum en tijd

Als u het kloktype, de tijd, de tijdzone of de datum wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Datum en tijd**.

Als u naar een andere tijdzone reist, selecteert u **Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. datum en tijd > Tijdzone**: en bladert u naar links of rechts om de tijdzone van uw huidige locatie te selecteren. De tijd en de datum worden aangepast aan de tijdzone, zodat de telefoon de juiste verzendtijd van ontvangen SMS- of MMS-berichten kan weergeven.

Zo geeft GMT -5 de tijdzone aan voor New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Mijn snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Linker- en rechterselectietoetsen

Als u de functie wilt wijzigen die is toegewezen aan de linker- of rechterselectietoets, selecteert u **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Linkerselectietoets of Rechter selectietoets** en de gewenste functie.

Als in het startscherm de linkerselectietoets **Favoriet** is, kunt u een functie activeren door **Favoriet > Opties** en een van de volgende opties te selecteren:

Selectieopties — om een functie toe te voegen of te verwijderen

Organiseren — om de functies opnieuw te rangschikken

Andere snelkoppelingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Navigatietoets — om andere functies aan de navigatietoets (bladertoets) toe te kennen vanuit een vooraf gedefinieerde lijst.

Startschermtoets — de beweging van de navigatietoets selecteren voor het activeren van de startschermmodus

Bellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Doorschakelen — om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. [Zie 'Beveiliging', p. 39.](#)

Opn. met will. toets — een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linker- en rechterselectietoetsen en de eindetoets

Aut. opn. kiezen — om een nummer automatisch opnieuw te kiezen als een oproep mislukt. Er wordt 10 keer geprobeerd het nummer te bellen.

Stemhelderheid — de spraakwaliteit verbeteren, vooral in een luidruchtige omgeving

Snelkeuze — om de namen en telefoonnummers te kiezen die zijn toegewezen aan de cijfertoetsen (2-9) door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties — door het netwerk geattendeerd worden op een inkomende oproep terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst)

Gespreksduur wrgvn — de duur van de actieve oproep weergeven.

Samenv. na oproep — na elke oproep de duur van het gesprek kort weergeven

Identificatie verz. — om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Netwerkinstelling**.

Lijn uitg. oproepen — om de telefoonlijn voor oproepen te selecteren als meerdere telefoonlijnen worden ondersteund door de SIM-kaart (netwerkdienst)

Telefoon

Selecteer Menu > **Instellingen** > **Telefoon** en maak een keuze uit de volgende opties:

Taalinstellingen — als u de taal van uw telefoon wilt instellen, selecteert u **Taal display** en een taal. Als u de taal van uw telefoon wilt instellen volgens de informatie op de SIM-kaart, selecteert u **Taal display** > **Automatisch**.

Geheugenstatus — om het geheugengebruik te controleren

Aut. toets.blokk. — om het toetsenblok automatisch te blokkeren na een ingestelde tijdsperiode waarin de telefoon zich in de startschermmodus bevindt en geen enkele functie van het apparaat is gebruikt

Toetsenblokkering — de beveiligingscode opragen wanneer u de vergrendeling ontgrendelt

Sensor-instellingen — als u de tikfunctie wilt activeren en aanpassen

Spraakherkenning — [Zie 'Spraakopdrachten', p. 37.](#)

Offlineverzoek — om te worden gevraagd of u de vluchtmodus wilt gebruiken als u de telefoon inschakelt. Als u de vluchtmodus gebruikt, worden alle radioverbindingen uitgeschakeld.

Telefoonupdates — om software-updates te ontvangen van uw service provider (netwerkdienst). Of deze optie beschikbaar is, hangt af van de telefoon. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 38.](#)

Netwerkmodus — als u zowel het UMTS- als het GSM-netwerk wilt gebruiken. U kunt deze optie niet openen tijdens een actieve telefoonoproep.

Operatorselectie — om een mobiel netwerk in te stellen dat in uw regio beschikbaar is.

Automat. Help-tekst — om te selecteren of de telefoon helpteksten moet weergeven


Starttoon — om een toon af te spelen als u de telefoon inschakelt.

Spraakopdrachten

Bel contacten en gebruik de telefoon door spraakopdrachten uit te spreken.

Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Als u de taal wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Taalinstellingen** > **Taal display** en de gewenste taal.

Als u de spraakherkenningsfunctie van de telefoon wilt trainen voor uw stem, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraakherkenning** > **Spraakherk.training**.

Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraakherkenning** > **Spraakopdrachten**, een onderdeel en de functie. Met  wordt aangegeven dat de spraakopdracht is geactiveerd.

Als u de spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Toevgn**. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**.

Voor het gebruik van spraakopdrachten, zie '[Spraakgestuurde nummerkeuze](#)', pag. 18.

Om spraakopdrachten te beheren, gaat u naar een functie, selecteert u **Opties** en uit het volgende:

Bewerken of Verwijderen — om de spraakopdracht te deactiveren of de naam ervan te wijzigen

Alles toevoegen of Alles verwijderen — om spraakopdrachten voor alle functies in de spraakopdrachtenlijst te activeren of deactiveren

Accessoires

Dit menu en de verschillende opties ervan worden alleen weergegeven als de telefoon op een compatibel mobiel accessoire is of was aangesloten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Accessoires**. Selecteer een accessoire en een optie, afhankelijk van het accessoire.

Configuratie

U kunt de telefoon configureren met instellingen die vereist zijn voor bepaalde diensten. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider. Zie '[Dienst voor configuratie-instellingen](#)', p. 6.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Configuratie** en maak een keuze uit de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — om de serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen en een standaard serviceprovider in te stellen

Std. actv. in alle toep. — om de standaardconfiguratie-instellingen voor de ondersteunde toepassingen te activeren

Voorkeurstoeg.punt — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven.

Inst. apparaatbeheer — om toe te staan of te voorkomen dat de telefoon software-updates ontvangt. Of deze optie beschikbaar is, hangt af van de telefoon. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 38.](#)

Pers. config.instell. — om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn** of **Opties** > **Voeg nieuwe toe**. Selecteer het diensttype en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties** > **Activeer**.

Software-updates over-the-air

Uw serviceprovider verzendt software-updates mogelijk rechtstreeks naar uw telefoon (netwerkdienst). Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een backup maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Instellingen voor software-updates

Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Als u software- en configuratie-updates wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Configuratie** > **Inst. apparaatbeheer** > **Sw.upd. serviceprov..**

Een software-update aanvragen

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonupdates** om beschikbare software-updates bij uw serviceprovider op te vragen.
- 2 Selecteer **Details hdge softw.** om de huidige softwareversie weer te geven en te controleren of een update nodig is.
- 3 Selecteer **Tel.softw. downloIn** om een software-update te downloaden en te installeren. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Als de installatie na het downloaden was geannuleerd, selecteert u **Sw.update installern** om de installatie te starten.

De software-update kan enkele minuten in beslag nemen. Als er problemen zijn met de installatie, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** en maak een keuze uit de volgende opties:

PIN-codeaanvraag of **UPIN-codeaanvraag** — om elke keer dat de telefoon wordt ingeschakeld uw PIN- of UPIN-code op te vragen. Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opvragen van de code uit te schakelen.

Oproepen blokkeren — om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers — om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Als de functie Vaste nummers is ingeschakeld, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In een dergelijk geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

Bep. grp gebruikers — om een groep mensen op te geven die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau — als u de beveiligingscode wilt opvragen wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst, selecteert u **Telefoon**.

Toegangscodes — om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code of het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

PIN2-codeaanvraag — om te selecteren of de PIN2-code vereist is voor een specifieke telefoonfunctie die is beveiligd met de PIN2-code. Bij sommige SIM-kaarten kan deze codeaanvraag niet worden uitgeschakeld. Afhankelijk van uw SIM-kaart is deze optie misschien niet beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperaator.

Code gebruiken — om het type PIN-code te selecteren

Autoris.certificaten of **Gebr.certificaten** — om de lijst met rechten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar uw telefoon zijn gedownload. [Zie 'Browserbeveiliging', p. 47.](#)

Inst. beveil.module — als u Geg. beveil.module wilt weergeven, activeert u **Verzoek PIN module** of wijzigt u de module PIN en onderteken-PIN. [Zie 'Toegangscodes', p. 6.](#)

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** en een van de volgende opties:

Alleen inst. herstellen — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

Alles herstellen — om alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens te wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringsleutels.

Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

Galerij

Afbeeldingen, videoclip, muziekbestanden, thema's, foto's, tonen, geluidsopnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

Mappen en bestanden

- 1 Als u de lijst met mappen wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Galerij**.
- 2 Als u de lijst met bestanden in een map wilt weergeven, selecteert u een map en **Openen**.
- 3 Als u de mappen van de geheugenkaart wilt bekijken bij het verplaatsen van een bestand, bladert u naar de geheugenkaart en drukt u op de navigatietoets naar rechts.

Afbeeldingen afdrukken

De telefoon biedt ondersteuning voor Nokia XpressPrint, waarmee u afbeeldingen kunt afdrukken in de JPEG-indeling.

- 1 Als u een afbeelding wilt afdrukken, kunt u de telefoon met een gegevenskabel op een compatibele printer aansluiten. U kunt de afbeelding echter ook met behulp van Bluetooth verzenden naar een printer die ondersteuning biedt voor de Bluetooth-technologie. [Zie 'Draadloze Bluetooth-technologie', p. 31.](#)
- 2 Selecteer de afbeelding die u wilt afdrukken en selecteer **Opties** > **Afdrukken**.

Afbeeldingen en video's online delen

Afbeeldingen en videoclips delen in compatibele diensten voor online delen op het internet.

Als u gebruik wilt maken van online delen, moet u zich abonneren op een service voor online delen (netwerkdienst).

Als u een afbeelding of videoclip wilt uploaden naar een dienst voor online delen, selecteert u het bestand in de Galerij, **Opties** > **Verzenden** > **Upl. naar web** en vervolgens een dienst voor online delen.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over online delen en compatibele serviceproviders.

U kunt uploads weergeven op de internetpagina's van de dienst voor online delen op uw apparaat. [Zie 'Webuploads', p. 47.](#)

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor het opslaan van multimediabestanden zoals videoclips, nummers, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens.

Bepaalde mappen in Galerij die materiaal bevatten dat door de telefoon wordt gebruikt (bijvoorbeeld Thema's) kunnen op de geheugenkaart worden opgeslagen.

De geheugenkaart formatteren

Er zijn geheugenkaarten die vooraf geformatteerd zijn en andere die u zelf eerst moet formatteren. Wanneer u een geheugenkaart formatteert, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren.

- 1 Als u een geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u achtereenvolgens **Menu** > **Galerij** of **Toepassingen**, de map voor de geheugenkaart en **Opties** > **Geheugenkrtopties** > **Kaart formatteren** > **Ja**.
- 2 Wanneer het formatteren gereed is, voert u een naam voor de geheugenkaart in.

De geheugenkaart vergrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen (maximaal 8 tekens) om de geheugenkaart te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, selecteert u de map voor de geheugenkaart en **Opties** > **Geheugenkrtopties** > **Wachtw. instellen**.

Het wachtwoord wordt opgeslagen in de telefoon en u hoeft het niet opnieuw in te voeren zolang u de geheugenkaart in dezelfde telefoon gebruikt. Wanneer u de geheugenkaart in een ander apparaat gebruikt, wordt u om het wachtwoord gevraagd.

Selecteer **Opties** > **Geheugenkrtopties** > **Wachtwoord verw.** als u het wachtwoord wilt verwijderen.

Geheugengebruik controleren

Als u het geheugengebruik van de verschillende gegevensgroepen en het beschikbare geheugen wilt controleren om nieuwe toepassingen of software op de geheugenkaart te installeren, selecteert u de geheugenkaart en **Opties** > **Gegevens**.

Media

Camera en video

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen.

Een afbeelding vastleggen

Als u een afbeelding wilt vastleggen, houdt u de opnametoets ingedrukt of bladert u naar links of naar rechts in de videomodus.

Als u wilt in- en uitzoomen in de afbeeldingsmodus, drukt u de bladertoets naar links of naar rechts of gebruikt u de volumetoetsen.

Als u een foto wilt maken, drukt u op de opnametoets. Afbeeldingen worden in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart (indien beschikbaar) opgeslagen.

Als u gebruik wilt maken van de automatische focus, drukt u de opnametoets half in. Er wordt een wit kader weergegeven. Als de camera is scherpgesteld op de scène, wordt het kader groen. Als u een foto wilt maken, drukt u de opnametoets helemaal in. Een rood kader geeft aan dat de camera niet is scherpgesteld. In dat geval, laat u de opnametoets los en stelt u de focus opnieuw in.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u de flitser wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Flitser** > **Flitser aan** en om de flitser automatisch te gebruiken bij weinig licht, selecteert u **Automatisch**.

Als u een foto onmiddellijk nadat u deze hebt genomen, wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Tijd afbeeldingsvrbld** en de weergavetijd. Als u tijdens de weergavetijd een andere foto wilt maken, selecteert u **Terug**. Als u de afbeelding naar een ander apparaat of naar een beschikbare dienst wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592x1944 pixels .

Een videoclip opnemen

Als u de videomodus wilt activeren, houdt u de opnametoets ingedrukt of bladert u naar links of naar rechts in de afbeeldingsmodus.

Als u de opname van een videoclip wilt starten, selecteert u **Opnemen** of drukt u op de opnametoets. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze** of drukt u op de opnametoets. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Activeer** of drukt u op de opnametoets en om de opname te stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Dit apparaat ondersteunt een maximale videoresolutie van 640x480 pixels en de videoclips worden in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart (indien beschikbaar) opgeslagen.

Camera- en video-opties

Selecteer **Opties** > **Effecten** om een filter te gebruiken.

U past de camera aan op de lichtomstandigheden door **Opties** > **Witbalans** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** om andere camera- en video-instellingen te wijzigen en om het opslaan van afbeeldingen en videoclips te selecteren.

Mediaspeler

Uw telefoon bevat een mediaspeler voor het beluisteren van nummers en het bekijken van videoclip. Muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in de muziekmap van het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd aan de muziekbibliotheek.

U kunt de mediaspeler openen door **Menu > Media > Mediaspeler** te selecteren.

Menu Muziek

Open muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat of op de geheugenkaart, download muziek- of videoclips van internet, of bekijk compatibele videostreams vanaf een netwerkserver (netwerkdienst).

Naar muziek luisteren of een videoclip afspelen

Selecteer een bestand uit de beschikbare mappen en **Spelen**.

Bestanden van internet downloaden

Selecteer **Opties > Downloads** en een downloadsite.

De muziekbibliotheek bijwerken nadat u bestanden hebt toegevoegd

Selecteer **Opties > Bibl. bijwrkn.**

Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Afspeellijstn > Afspeellijst maken** en geef de naam van de afspeellijst op.
- 2 Voeg muziek of videoclips uit de weergegeven lijsten toe.
- 3 Selecteer **OK** om de afspeellijst op te slaan.

Streaming services configureren (netwerkdienst)

U kunt de instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

- 1 Selecteer **Opties > Downloads > Instell. streaming > Configuratie**.
- 2 Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** voor streaming.
- 3 Selecteer **Account** en een account voor een streamingdienst in de actieve configuratie-instellingen.



Muziek afspelen

Druk op de volumetoetsen om het volume te regelen.

Bedien de speler met de virtuele toetsen van het scherm.


Druk op **▶** om het afspelen te starten.

Selecteer **||** om het afspelen te pauzeren.

Selecteer  als u naar het volgende nummer wilt gaan. Selecteer tweemaal  om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Houd  vast om vooruit te spoelen in het huidige nummer. Houd  vast om terug te spoelen in het huidige nummer. Laat de toets los wanneer u wilt doorgaan met afspelen van de muziek.

Selecteer  om naar het muziekmenu te gaan.

Selecteer  om naar de huidige afspeellijst te gaan.

Als u het menu van de mediaspeler wilt sluiten, en het afspelen van muziek op de achtergrond wilt voortzetten, drukt u op de eindtoets.

Houd de eindtoets ingedrukt als u de mediaspeler wilt beëindigen.

Het uiterlijk van de mediaspeler wijzigen

Uw telefoon bevat diverse thema's waarmee u het uiterlijk van de mediaspeler kunt aanpassen.

Selecteer **Menu > Media > Mediaspeler > Ga naar Mediasp. > Opties > Instellingen > Thema Mediaspeler** en een van de weergegeven thema's. De functie van de virtuele toetsen kan verschillen, afhankelijk van het thema.

Radio

Selecteer **Menu > Media > Radio**.

Druk op de volumetoetsen van de telefoon om het volume te regelen.





Blader omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de grafische toetsen op het scherm te gebruiken.

Als u het menu van de radio wilt sluiten, en het afspelen van de radio op de achtergrond wilt voortzetten, drukt u op de eindtoets.

Houd de eindtoets ingedrukt om de radio uit te zetten.

Afstemmen op radiozenders

Zenders zoeken en opslaan

- 1 Houd  of  om het zoeken te starten. Druk kort op  of  om de radiofrequentie te wijzigen in stappen van 0,05 MHz.
- 2 Selecteer **Opties > Zender opslaan** om een zender op te slaan op een bepaalde geheugenlocatie.
- 3 Selecteer **Opties > Zenders > Opties > Naam wijzigen** om de naam van de radiozender in te voeren.



Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Alle zenders zoeken — om automatisch naar de op uw locatie beschikbare zenders te zoeken

Kies frequentie — om de frequentie van de gewenste radiozender in te voeren

Zenders — voor het groeperen, indelen, hernoemen of verwijderen van opgeslagen zenders

Zenders wijzigen

Selecteer  of , of druk op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender in de lijst met zenders.

Radio-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en kies een van de volgende opties:

RDS — Selecteren of u informatie wilt weergeven van het Radio Data System

Autom. frequentie — Activeren van het automatisch overschakelen naar de frequentie met de beste ontvangst voor de gekozen zender (beschikbaar als RDS is geactiveerd).

Uitvoer — Schakelen tussen stereo- en mono-uitvoer




Radiothema — Een radiothema selecteren.

Dictafoon

Neem spraak, geluid of een actieve oproep op en sla deze op in Galerij.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Als u de grafische toetsen ,  of  wilt gebruiken, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

Opname starten

Selecteer  of selecteer tijdens een gesprek **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een oproep opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon.

Opname onderbreken

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De opname wordt opgeslagen in de map Recordings van de Galerij.

Selecteer **Opties** en de juist optie om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waar de opnamen worden opgeslagen.

Equalizer

Pas het geluid aan wanneer u de muzikspeler gebruikt.

Selecteer **Menu > Media > Equalizer**.

U activeert een vooraf gedefinieerde equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

Een nieuwe equalizerset maken

- 1 Selecteer een van de twee laatste sets in de lijst en **Opties > Bewerken**.
- 2 Ga naar links of naar rechts om de virtuele regelaars weer te geven en schuif omhoog of omlaag om de regelaar in te stellen.
- 3 Als u de instellingen wilt opslaan en de set een naam wilt geven, selecteert u **Opslaan** en **Opties > Hernoemen**.

Web

Met de browser van uw apparaat kunt u allerlei websites bezoeken (netwerkdienst). Hoe pagina's van websites worden weergegeven, hangt onder meer af van de schermgrootte. Soms zijn kleine dingen niet goed zichtbaar.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Als u de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Webinstellingen > Configuratie-instell.**, een configuratie en een account.

Verbinding maken met een dienst

Als u verbinding met de dienst wilt maken, selecteert u **Menu > Web > Home**; u kunt ook in de standby-modus de **0** ingedrukt houden.

Als u een bookmark wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.

Als u het laatst bezochte webadres wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadr.**

Selecteer **Menu > Web > Ga naar adres** als u het adres van een dienst wilt invoeren. Voer het adres in en selecteer **OK**.

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u langs de pagina's surfen. De functies van de telefoontoetsen kunnen anders zijn bij verschillende diensten. Volg de

toelichting op het scherm van de telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Webuploads

De webpagina van uw dienst voor online delen openen om geüploade afbeeldingen en video's te bekijken en om instellingen te wijzigen (netwerkdienst).

Een dienst voor online delen openen

- 1 Selecteer **Menu** > **Web** > **Webuploads** en een dienst voor online delen.
- 2 Koppelingen kiezen die door de dienst worden aangeboden.

Instellingen wijzigen van een dienst voor online delen

- 1 Selecteer **Menu** > **Web** > **Webuploads** en een dienst voor online delen.
- 2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de instellingenpagina van de dienst te openen.

Weergave-instellingen

Als u over het web surft, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Weergave — Selecteer de grootte van het lettertype, of afbeeldingen moeten worden weergegeven en hoe tekst moet worden getoond.

Algemeen — Selecteer ook of webadressen als Unicode (UTF-8) moeten worden verzonden, het coderingstype voor de inhoud en of JavaScript™ ingeschakeld is.

Welke opties beschikbaar zijn, kan variëren.

Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Een cookie bevat gegevens die een website in het cache-geheugen van de telefoon opslaat. Cookies worden opgeslagen totdat u het cache-geheugen leegmaakt.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Cache wissen** als u het cache-geheugen tijdens het surfen wilt leegmaken.

Selecteer **Menu** > **Web** > **Webinstellingen** > **Beveiliging** > **Cookies** om toe te staan of juist te voorkomen dat de telefoon cookies opslaat. U kunt ook tijdens het surfen **Opties** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Cookies** selecteren.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten kunnen beveiligingsfuncties zijn vereist, zoals bankieren of online winkelen. Voor dergelijke verbindingen is een beveiligingscertificaat nodig en

mogelijk ook een beveiligingsmodule. Deze kunnen op de SIM-kaart aanwezig zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule wilt weergeven of wijzigen of als u een lijst met de autorisaties of gebruikerscertificaten die naar het apparaat zijn gedownload wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module, Autoris.certificaten of Gebr.certificaten**.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Kaarten

U kunt over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en interessante locaties, routes tussen locaties plannen, locaties als plaatsen opslaan en naar compatibele apparaten verzenden.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Extra informatie over Kaarten vindt u op www.nokia.com/maps.

Als u toepassing Kaarten wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Kaarten** en vervolgens kiest u één van de beschikbare opties.

Kaarten bijwerken en downloaden

U kunt kosten voor mobiele overdracht vermijden door de meest recente kaarten en bestanden met gesproken instructies met de toepassing Nokia Ovi Suite naar uw

computer te downloaden. Daarna kunt u ze naar uw apparaat overbrengen en daar opslaan.

Ga naar www.ovi.com als u Nokia Ovi Suite op uw compatibele computer wilt downloaden en installeren.

Tip: Sla vóór een reis nieuwe kaarten op uw apparaat op zodat u de kaarten zonder internetverbinding kunt raadplegen wanneer u in het buitenland reist.

Kaarten en GPS

Nadat de interne GPS-ontvanger in uw apparaat een satelliet signaal heeft gevonden, kan het nog enkele minuten duren voordat het apparaat uw huidige locatie weergeeft.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

Navigatie

U kunt met de gratis toepassing Kaarten met gesproken begeleiding op uw apparaat snel naar uw bestemming navigeren.

De toepassing Kaarten vereist een netwerkverbinding als u navigatie met gesproken begeleiding wilt gebruiken.

Navigeren naar de bestemming

- 1 Selecteer **Menu** > **Kaarten** > **Route plannen** en maak een route.
- 2 Selecteer **Opties** > **Route weergeven** > **Opties** > **Navigatie starten**.
- 3 Accepteer de weergegeven vrijwaring.
- 4 Selecteer de taal voor de gesproken begeleiding als hierom wordt gevraagd.

Het apparaat plant automatisch een nieuwe route als u afwijkt van de ingestelde route.

De gesproken begeleiding herhalen

Selecteer **Herhalen**.

De gesproken begeleiding uitzetten

Selecteer **Opties > Audio dempen**.

De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

De beschikbaarheid van de gratis navigatie kan variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

U kunt ook een licentie kopen om Kaarten met navigatie en volledig gesproken begeleiding bij te werken als gratis navigatie in uw omgeving niet beschikbaar is.

Een navigatiedienst aanschaffen

Selecteer **Menu > Kaarten > Extra diensten > Navigatie kopen** en volg de instructies.

De navigatielicentie is gebonden aan uw SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, wordt u gevraagd of u een licentie wilt kopen wanneer u navigatie start. Tijdens de aankoopprocedure wordt de mogelijkheid geboden om de bestaande navigatielicentie kosteloos over te brengen naar de nieuwe SIM-kaart.

Organiser

Alarmklok

Een wekker op een gewenst tijdstip laten afgaan.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Menu > Organiser > Wekker**.
- 2 Activeer de wekker en voer het tijdstip in waarop u de wekker wilt laten afgaan.
- 3 Als u de wekker wilt herhalen op bepaalde dagen van de week, selecteert u **Herhalen: > Aan** en de dagen.
- 4 Selecteer de wekkertoon.
- 5 Definieer de time-outperiode voor de snoozefunctie en selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Als u het geluid van de wekker wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Als u de wekker een minuut lang laat gaan of **Snooze** selecteert, stopt de wekker voor de time-outperiode van de snoozefunctie en gaat de wekker vervolgens opnieuw.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**.

Om de huidige dag wordt een kader weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Weekweergave**. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Notities verwijderen** > **Alle notities**.

Als u de tijd- en datuminstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**. Als de oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Notities aut. verwijd.**

Een agendanotitie toevoegen

Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties** > **Notitie maken**. Selecteer het type notitie en voer de gegevens in de velden in.

Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken als er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**; selecteer anders **Opties** > **Toevoegen**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

Notities

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Notities** als u notities wilt schrijven en verzenden.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Anders selecteert u **Opties** > **Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

Rekenmachine

Uw telefoon is voorzien van een rekenmachine voor standaard-, wetenschappelijke en leningberekeningen.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rekenmachine**, het type rekenmachine en de gebruiksinstructies.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Timerfunctie

Normale timer

- 1 Om de timer te activeren, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Normale timer**. Typ vervolgens een tijd en schrijf een notitie die moet worden weergegeven wanneer de tijd is verstreken. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd te wijzigen.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u de timer wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

Intervaltimer

- 1 Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in.
- 2 Selecteer **Menu > Organiser > Timer > Intervaltimer**.
- 3 Selecteer **Timer starten > Starten** om de timer te starten.

Als u wilt opgeven hoe de interval-timer aan de volgende periode moet beginnen, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Instellingen > Door nr volg. periode**.

Stopwatch

Met behulp van de stopwatch kunt u de tijd of tussentijden opnemen of rondetijden meten.

Selecteer **Menu > Organiser > Stopwatch** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tussentijden — als u tussentijden wilt opnemen. Als u de tijd weer vanaf nul wilt laten beginnen zonder de gemeten tijd op te slaan, selecteert u **Opties > Opnieuw instellen**.

Rondetijden — om rondetijden op te nemen

Doorgaan — als u de tijdmeting die u als achtergrond hebt ingesteld wilt weergeven. Druk op de toets **Stoppen** als u de stopwatch timing in de achtergrond wilt instellen.

Laatste tonen — als u de meest recentelijk gemeten tijd wilt weergeven wanneer de stopwatch niet opnieuw is ingesteld

Tijden bekijken of **Tijden verwijderen** — als u de opgeslagen tijden wilt weergeven of verwijderen

Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Toepassingen

Mogelijk zijn er op uw telefoon enkele games of toepassingen geïnstalleerd. Deze bestanden zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen zijn ingedeeld. [Zie 'Geheugenkaart', p. 41.](#)

Een toepassing openen

Selecteer **Menu > Toepass.** > **Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart.** Blader naar een game of een toepassing en selecteer **Openen.**

Als u geluiden, verlichting en trileffecten voor een spelletje wilt instellen, selecteert u **Menu > Toepass.** > **Opties > Toep.instellingen.**

Als u alle beschikbare toepassingsopties wilt weergeven, selecteert u **Menu > Toepass.** > **Verzameling > Opties.**

U kunt de volgende opties selecteren:

Versiecontrole — Controleer of er een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om te downloaden vanaf internet (dit is een netwerkservice).

Webpagina — Haal meer informatie of extra gegevens voor de toepassing vanaf een internetpagina (netwerkservice), indien beschikbaar.

Toegang toepassing — De toepassing beperkte toegang tot het netwerk geven.

Welke opties beschikbaar zijn, kan variëren.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Zorg ervoor dat de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u begint met downloaden.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt op verschillende manieren toepassingen en spelletjes downloaden.

- Selecteer **Menu > Toepass.** > **Downloads > Toep.downloads of Speldownloads;** de lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.
- Met de Nokia-functie Toepassingen installeren van PC Suite kunt u de toepassingen naar de telefoon downloaden.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

SIM-diensten

Uw SIM-kaart biedt mogelijk aanvullende diensten. U hebt alleen toegang tot dit menu als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > SIM-acties bevest.** om het bevestigingsbericht weer te geven dat wordt verzonden van uw telefoon naar het netwerk als u de SIM-diensten gebruikt. Of deze optie beschikbaar is, hangt af van de SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

Als u gebruikmaakt van deze diensten, worden mogelijk berichten verzonden of oproepen geplaatst waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Product- en veiligheidsinformatie

Toebehoren

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-6Q. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8, AC-15. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlekkage. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralenzen, nabijheidsensor en lichtsensoren, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Verwijdering



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalinzamelingsystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Het apparaat zal bij het kiezen van alarmnummers alleen gebruikmaken van mobiele netwerken. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als het apparaat hiervan gebruikmaakt.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,43 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-470 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat is gericht op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is in licentie gegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die door een gebruiker voor een persoonlijk en niet-commerciële handeling is gecodeerd in overeenstemming met de MPEG-4 Visual Standard en (ii) voor gebruik in verband met door een gelicentieerde videoprovider verstrekte MPEG-4-video. Er wordt geen licentie verstrekt of geïmpliceerd voor ander gebruik. Aanvullende informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik, is te verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

MEDEDELING FCC

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) kan u vragen de telefoon niet langer te gebruiken indien deze interferentie niet geëlimineerd kan worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: 6700c

/Uitgave 3.1 NL

Index**A**

accessoires	37
achtergrond	34
afbeeldingen	41
afbeeldingen afdrukken	40
agenda	51

B

batterij	10
beller-id	36
berichtinstellingen	23
bericht verzenden	22
beveiligingscode	6
beveiligingsmodule	6
blokkeerwachtwoord	6
browser	46

C

cache-geheugen	47
camera	41, 42
chatberichten	26
chatdiensten	28
chatten	26
Chatten	25, 26, 27, 28
configuratie	37
cookies	47

D

delen	47
dienst configuratie-instellingen	6
dienstopdrachten	23
doorschakelen	35
downloaden	7
duidelijkheid spraak	36

E

e-mail	24, 27
e-mail, bijlagen	25
e-mail, instellen	24
e-mail, lezen en beantwoorden	25
e-mail, opstellen	25

equalizer	46
-----------	----

F

fabrieksinstellingen	39
flitsberichten	22

G

games	52, 53
gegevenskabel	33
geheugenkaart	10, 41
general packet radio service	32
gewone tekst invoer	20
GPRS	32
GPS (Global Positioning System)	49

H

handige tips	7
helpetekst	36
Het profiel Vlucht	16

I

informatieberichten	23
instellingen	33
internet	46

K

kaarten	49
Kaarten	48
— downloaden van kaarten	48

L

lettertypegrootte	34
lichten	34
locatiegegevens	31

M

mail	24, 27, 28
mediaspeeler	43
microSD-kaart	10
My Nokia	7

N

navigatie-instrumenten	49
Nokia Care	8

Nokia Map Loader	48
notities	51
nummer berichtencentrum	19
nummermodus	20

O

offline-modus	18
onderdelen	12
online delen	47
operatormenu	40
opnemen met willekeurige toets	35
opnieuw kiezen	36
oproeplogboek	30

P

packet-gegevens	32
PC Suite	33
PictBridge	33
PIN	6
polsbandje	12
positielogboek	31
profielen	33
PUK	6

R

radio	44
recorder	45
rekenmachine	51

S

scherm	14, 34
screensaver	34
signaalsterkte	14
SIM	
— diensten	53
SIM-berichten	23
SIM-kaart	9, 18
snelkeuze	18, 30, 36
snelkeuzetoetsen	18
snelkoppelingen	15, 35
sneltoetsen voor kiezen	30
software-update	7, 38
spraakgestuurde nummerkeuze	18
spraakherkenning	37

spraakopdrachten	37
spraakrecorder	45
startscherm	15, 34
starttoon	36
status batterijniveau	14
statussymbolen	14
stopwatch	52
symbolen	16

T

taal	36
tekst invoeren	20
tekstinvoer met woordenboek	20
tekstmodi	20
telefoonsoftware-updates	36
thema's	34
timer bij oproep	36
toegangscodes	6
toepassingen	53
toetsen	12
toetsen blokkeren	17
tonen	34

U

UPIN	6
USB-gegevenskabel	33

V

vergrendeling	36
videoclips	42
visitekaartjes	30
vraag betreffende vlucht	36

W

wachtende oproep	36
web	46
wekker	50